PT

MOTOROLA

MOTOROLA XT682

LIFE. POWERED.

PARABÉNS

MOTOROLA XT682

Seu telefone MOTOROLA **XT682** oferece mais recursos para seu trabalho e entretenimento!

- **Pesquisa:** toque em Pesquisar para fazer pesquisas em seus aplicativos, contatos, na Web e em mapas. Você também pode digitar o endereço de um local ou página da Web.
- **Aplicativos:** abra **Market** para fazer download de jogos para se divertir, aplicativos de redes sociais para manter contato com outras pessoas (como Facebook™ ou Twitter), ou encontrar outras coisas de que você goste com "APLICATIVOS" na página 12.
- **Tela sensível ao toque:** navegue na Web e pressione para aplicar zoom no display sensível ao toque "WEB" na página 36.
- **Câmera:** capture fotos e vídeos com a câmera de 8 MP com foco automático em "FOTOS E VÍDEOS" na página 42.
- **Moto Switch:** o Moto Switch é uma interface dinâmica que fornece acesso contínuo ao conteúdo relevante a você. Consulte "MOTO SWITCH" na página 11.

Nota: alguns aplicativos e funções podem não estar disponíveis em todos os países.

Cuidado: antes de montar, carregar ou usar o telefone pela primeira vez, leia as informações legais e de segurança importantes que acompanham o produto.

MAIS

- **Suporte:** ajuda on-line e mais em www.motorola.com.br/suporte.
- **Acessórios:** encontre acessórios para seu telefone em www.motorola.com.br/produtos.

SEU TELEFONE

principais teclas e conectores

Tecla Liga/ Desliga e Bloquear
Pressionar = modo de espera. Manter pressionada = desligar.

Conector do fone de ouvido de 3,5 mm

Antena TV (na parte de trás)

Conector micro USB

Teclas de volume

Luz de notificação
Flash = ligação perdida, nova mensagem ou outra notificação.

Câmera frontal

Tela sensível ao toque

Tecla Principal

Tecla Voltar

Tecla Menu
Toque para abrir as opções de menu.

Tecla Pesquisar

Microfone

CONTEÚDO

VAMOS LÁ 5
TELA PRINCIPAL E APLICATIVOS 9
PERSONALIZAR 16
CHAMADAS 19
CONTATOS 23
MENSAGENS 26
ENTRADA DE TEXTO 30
PROGRAMAR 33
WEB 36
LOCALIZAÇÃO 38
FOTOS E VÍDEOS 42
MOBILE TV 46
MÚSICAS 48
BLUETOOTH™, WI-FI E CONEXÕES A CABO 52
SEGURANÇA 58
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 60
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE 61

VAMOS LÁ

mãos à obra

MONTAR E CARREGAR

1 Retire a tampa

2 Coloque o SIM

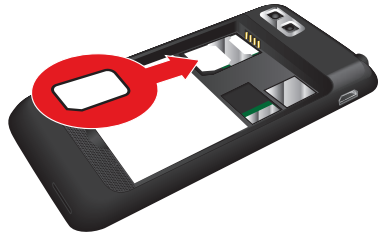

3 Insira o cartão de memória microSD (opcional)

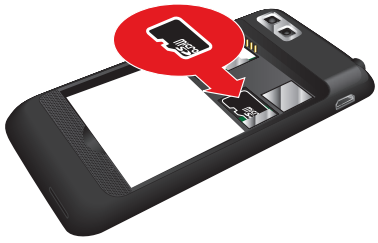

4 Coloque a bateria

5 Coloque a tampa

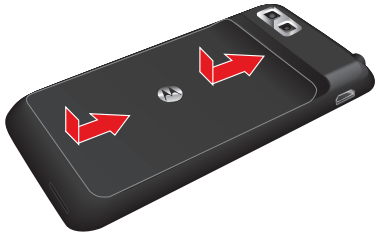

6 Carregue

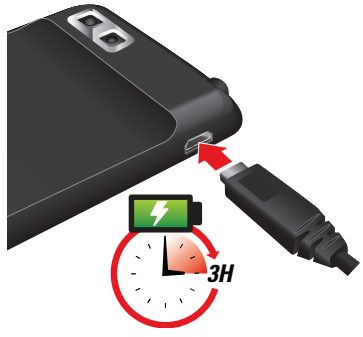

Nota: Posicione os dedos nos locais das setas (em cima, em baixo) para fechar a tampa.

Cuidado: leia "**USO E SEGURANÇA DA BATERIA**" na página 61.

CONFIGURAR E USAR

Nota: este telefone suporta aplicativos e serviços com grande volume de dados. É recomendável que você adquira um plano de dados que atenda a todas as suas necessidades. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter detalhes.

Ao ligar seu telefone novo, você poderá criar ou inserir uma conta do Google™ para fazer download de aplicativos, usar o Gmail™ e muito mais:

1 Mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga e Bloquear ⏻ para ligar seu telefone.

Tecla Liga/ Desliga e Bloquear
Pressionar = modo de espera. Manter pressionada = desligar.

2 Toque na imagem do Android™ para começar a configuração.

3 Toque em um botão para **Criar** uma conta do Google, **Fazer login** com uma conta existente ou **Ignorar**.

Você pode fazer login nessa conta em um computador em accounts.google.com.

4 Insira informações para criar ou fazer login na sua conta. Quando o telefone confirmar a conta, ele mostrará as opções de sincronização dessa conta.

- Para alterar a exibição dos contatos da conta do Google, Gmail™ e do calendário, toque no nome da conta do Google.
- Para adicionar outra conta, toque em **Adicionar conta**. Para obter detalhes, consulte "**E-MAIL**" na página 27.
- Para sair da configuração, toque na Principal .

Se o seu telefone não puder se conectar, toque em Menu > **Configurar** > **Redes** para alterar as configurações da rede móvel.

ENTRAR NO MODO DE ESPERA E REATIVAR

A tela entra em modo de espera quando você segura o telefone próximo ao ouvido durante uma ligação ou quando ela está inativa. Para alterar o atraso do modo de espera, toque em Menu > **Configurar** > **Tela** > **Tempo limite da tela**.

Para desbloquear a tela, arraste o ícone de bloqueio para o anel externo.

Dica: para acessar todos os aplicativos favoritos de uma tela de bloqueio, consulte "**MOTO SWITCH**" na página 11.

TECLAS

Use as teclas do telefone para navegar e abrir opções a qualquer momento.

Pressione as teclas de volume para alterar o volume da campainha (na tela principal) ou o volume do fone o ouvido (durante uma ligação).

Toque na tecla Principal para retornar à tela principal. Mantenha o toque na tecla Principal para visualizar seus aplicativos recentes.

TELA PRINCIPAL E APLICATIVOS

alguns pontos essenciais

Use a tela principal para acesso rápido a aplicativos, pesquisa e mais. Faça download dos aplicativos de redes sociais (como Facebook™ ou Twitter) para manter contato com outras pessoas!

INÍCIO RÁPIDO: PRINCIPAL

Você verá a tela principal quando ligar o telefone ou tocar em Principal em um menu:

Indicadores de status

Notificações
Toque levemente para obter detalhes.

Widgets
Toque para abrir. Mantenha pressionado para mover ou apagar.

Arraste ou toque levemente para abrir os painéis (ou percorrer as listas).

Abra o menu de aplicativos.

- Para abrir atalhos ou widgets, **toque** neles. Toque na tecla Principal para retornar à tela principal.

  Ao abrir atalhos ou widgets, toque em Menu para obter opções.

- Para mover ou apagar atalhos ou widgets, **toque e mantenha-o pressionado** até sentir uma vibração e, em seguida, arraste-o para outro lugar, outro painel ou para na parte superior da tela.

  Em listas como **Contatos**, mantenha pressionado os itens da lista para ver as opções.

- Para adicionar atalhos, widgets ou papéis de parede, mantenha pressionado um ponto vazio até o menu ser exibido. Você também pode adicionar uma pasta para organizar seus atalhos.

- Para mostrar mais painéis, **arraste** ou **toque levemente** para a direita ou para a esquerda. Mantenha o toque em para mostrar miniaturas de painéis.

  Em listas como **Contatos**, arraste ou toque levemente para percorrer os contatos.

Para alterar o toque, o brilho da tela e muito mais, toque em Menu > **Configurar** > **Som** ou **Tela**. Para obter detalhes, consulte "**PERSONALIZAR**" na página 16.

MOTO SWITCH

Vá direto da tela de bloqueio para seus aplicativos favoritos!

Para configurar os aplicativos da tela de bloqueio:

Seus favoritos.

Mantenha o toque entre os dois anéis para mostrar os aplicativos mais usados na parte inferior.

Arraste para rolar.

Aplicativos mais usados. Arraste um aplicativo para o anel externo a fim de adicioná-lo aos favoritos.

Dica: para **excluir** um ícone de aplicativo favorito, mantenha o toque entre os dois anéis e arraste o ícone de aplicativo para o ícone de lixeira .

Para **ir da tela de bloqueio a um aplicativo favorito**, arraste o aplicativo para o ícone de bloqueio .

Nota: para alternar entre aplicativos, como **Bluetooth** ou **Modo avião**, a tela permanecerá bloqueada.

APLICATIVOS

Dica: escolha seus aplicativos e atualizações com cuidado, em sites confiáveis como **Market**, já que alguns deles podem afetar o desempenho de seu telefone – consulte "**ESCOLHER COM CUIDADO** na página 13.

Nota: ao instalar um aplicativo, certifique-se de ler os alertas que descrevem quais informações serão acessadas pelo aplicativo. Se desejar que o aplicativo não tenha acesso a essas informações, cancele a instalação.

Para mostar o **menu de aplicativos**, toque em .

- Para percorrer o menu, toque levemente para cima ou para baixo.
- Para abrir um aplicativo, toque em um ícone.
- Para fechar o menu de aplicativos, toque em Voltar .

Dica: para mostrar os últimos oito aplicativos abertos, mantenha pressionada a tecla Principal .

Para **fazer download** de novos aplicativos do Android Market™, toque em > **Market**. Toque em Pesquisar para encontrar um aplicativo, ou toque em **Downloads** para mostrar ou reinstalar os aplicativos baixados. Para fazer download de aplicativos de sites da Web, é necessário alterar suas configurações de segurança: toque em Menu > **Configurar** > **Aplicativos** > **Fontes desconhecidas**.

Aviso: os aplicativos baixados da Web podem vir de fontes desconhecidas. Para proteger o telefone e seus dados pessoais, faça download de aplicativos somente de fontes confiáveis.

Para **mover** ou **desinstalar** seus aplicativos, toque em Menu > **Configurar** > **Aplicativos** > **Gerenciar aplicativos**. Toque em um aplicativo na lista para mostrar detalhes e opções.

No computador, é possível procurar e gerenciar aplicativos de todos os seus dispositivos Android™ em market.android.com.

ESCOLHER COM CUIDADO

Aplicativos são ótimos. Há algo para todos. Para jogar, comunicar-se, trabalhar ou apenas por diversão. Mas lembre-se: escolha seus aplicativos com cuidado. Veja algumas dicas:

- Para ajudar a evitar que spyware, phishing ou vírus afetem seu telefone ou privacidade, use aplicativos de sites confiáveis, como o **Market**.
- No **Market**, verifique as classificações e comentários dos aplicativos antes de instalá-los.
- Se tiver dúvidas quanto à segurança de um aplicativo, não o instale.
- Como todos os aplicativos, os aplicativos obtidos por download usarão memória, dados, bateria e capacidade de processamento – alguns mais do que outros. Por exemplo, um widget simples do nível de bateria consome menos do que um aplicativo reprodutor de músicas. Depois de instalar um aplicativo, se não estiver contente com a quantidade de memória, dados, bateria ou capacidade de processamento que ele está usando, desinstale-o. Sempre é possível instalá-lo novamente mais tarde.
- Assim como acontece com a navegação na Web, é recomendável que você monitore o acesso de seus filhos aos aplicativos para evitar que sejam expostos a conteúdo impróprio.
- Alguns aplicativos podem não fornecer informações totalmente verdadeiras. Tome cuidado, principalmente para questões de saúde pessoal.

STATUS E NOTIFICAÇÕES DO TELEFONE

Na barra de status na parte superior da tela, o lado direito mostra o status do telefone. O lado esquerdo mostra novas mensagens ou eventos (para obter detalhes, toque levemente a barra para baixo).

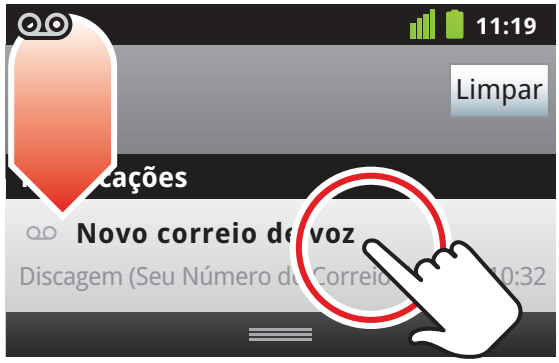

	intensidade da rede		potência da bateria
	novo correio de voz		nova mensagem de texto
	Bluetooth™ ligado		Bluetooth conectado
	Wi-Fi conectado		modo avião
	USB conectado		alarme definido
	campainha silenciosa		campainha silenciosa, vibrar ativado
	mudo		alto-falante

PERSONALIZAR

dê seu toque pessoal

Personalize os sons e a aparência do telefone para que ele seja só seu!

INÍCIO RÁPIDO: PERSONALIZAR

Na tela principal, toque em Menu > **Configurar** > **Som** ou **Tela**.

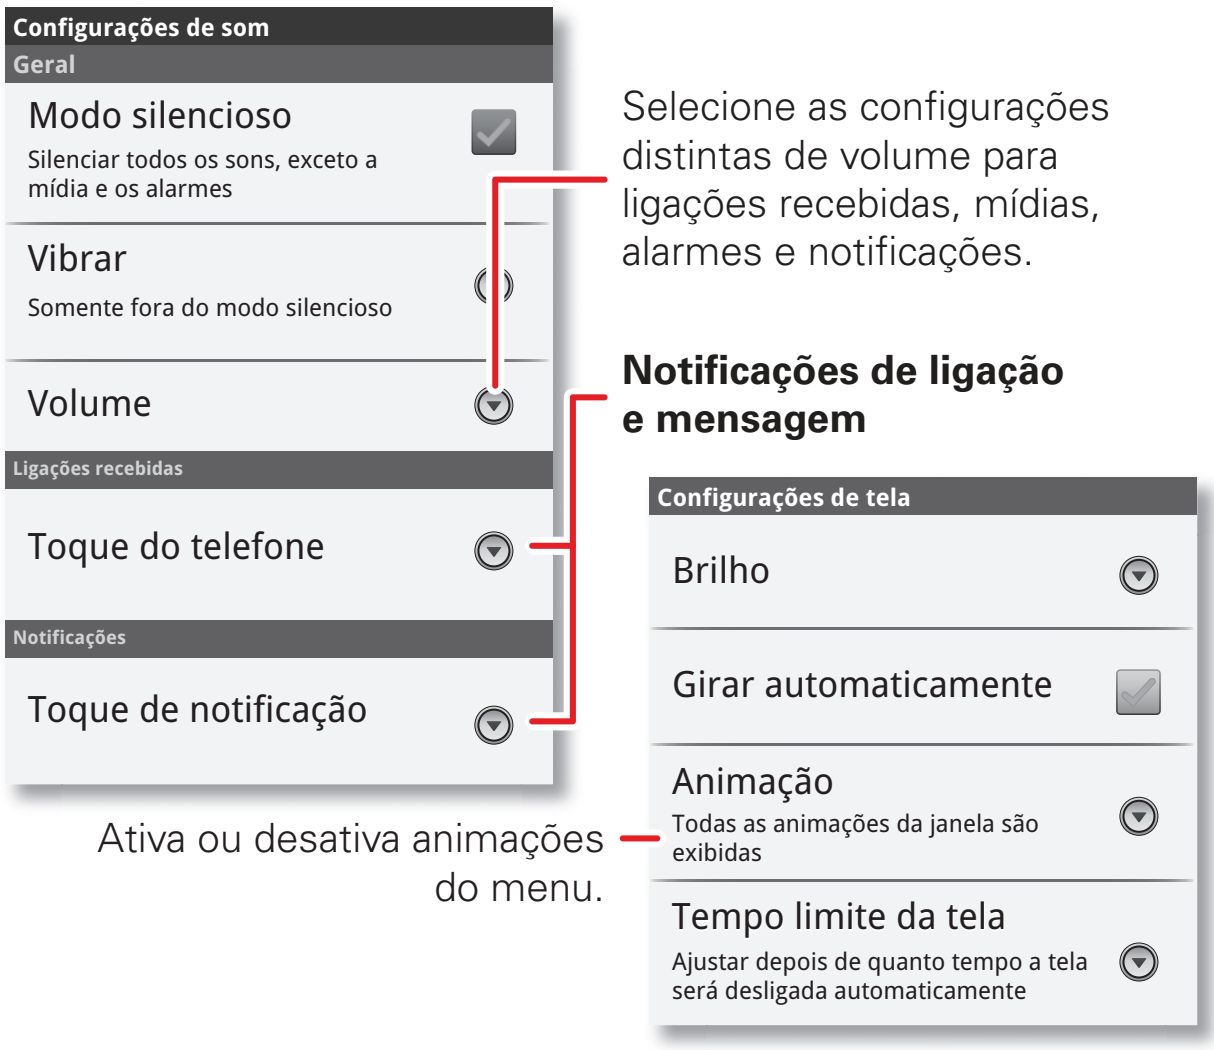
Configurações de som
Geral
Modo silencioso
Silenciar todos os sons, exceto a mídia e os alarmes
Vibrar
Somente fora do modo silencioso
Volume
Ligações recebidas
Toque do telefone
Notificações
Toque de notificação
Selecione as configurações distintas de volume para ligações recebidas, mídias, alarmes e notificações.
Notificações de ligação e mensagem
Configurações de tela
Brilho
Girar automaticamente
Animação
Todas as animações da janela são exibidas
Tempo limite da tela
Ajustar depois de quanto tempo a tela será desligada automaticamente
Ativa ou desativa animações do menu.

- Para escolher um **toque de campainha** ou **vibração** para ligações e mensagens de entrada, toque em Menu > **Configurar** > **Som** e escolha **Toque do telefone**, **Toque de notificação** ou **Vibrar**.
- Para alterar o **volume**, toque em Menu > **Configurar** > **Som** > **Volume**.
- Para ativar ou desativar o som do **teclado de discagem**, toque em Menu > **Configurar** > **Som** > **Sons de toque audíveis**.
- Para ativar ou desativar a **seleção** do menu, toque em Menu > **Configurar** > **Som** > **Seleção audível**.
- Para alterar seu **papel de parede**, mantenha pressionado um ponto vazio da tela principal e toque em **Papéis de parede**.
- Para alterar **atalhos** e **widgets** em sua tela principal, mantenha pressionado o atalho ou widget. Para obter detalhes, consulte "**TELA PRINCIPAL E APLICATIVOS**" na página 9.
- Para configurar o **brilho** da tela, toque em Menu > **Configurar** > **Tela** > **Brilho**.
- Para controlar se alguns aplicativos irão **girar** a tela quando você girar o telefone, toque em Menu > **Configurar** > **Tela** > **Girar automaticamente**.
- Para ativar ou desativar as **animações** que tornam seus menus mais divertidos, toque em Menu > **Configurar** > **Tela** > **Animação**.

- Para calibrar os **sensores** usados por alguns jogos ou aplicativos de navegação > **Configurar** > **Tela** > **Calibração do sensor-G** (movimento) ou **Calibração da bússola** (direção).

IDIOMA E REGIÃO

Para definir o idioma e a região do menu, toque em Menu > **Configurar** > **Idioma e teclado** > **Selecionar idioma**.

LIGAÇÕES

conversar é muito bom

Disque números, veja ligações recentes, combine ligações ou configure encaminhamento, restrições e mais.

INÍCIO RÁPIDO: LIGAÇÕES

Na tela principal, toque em .

Abra uma lista e, em seguida, toque em uma entrada para fazer uma ligação.

Enviar uma mensagem de texto.

Ligar.

Desligar.

Iniciar uma conferência.

Gravar ligação telefônica.

- Para **fazer** uma ligação, toque em , insira um número e toque em .

  Ao digitar, toque em Menu para adicionar uma pausa (pausa de dois segundos) ou espera (aguarda sua confirmação). Para inserir o código de ligação internacional, mantenha o toque em 0+.
- Para **atender** uma ligação, arraste para a direita.
- **Durante** uma ligação, toque em Menu para mudar para um **fone de ouvido** Bluetooth (consulte "**BLUETOOTH™, WI-FI E CONEXÕES A CABO**" na página 52). Toque na tecla Principal ou em Voltar para ocultar a exibição da ligação ativa (para reabri-la, toque em).

  Nota: o uso de um aparelho celular ou acessório ao dirigir um veículo pode causar distrações e ser ilegal. Obedeça sempre às leis e dirija de forma segura.
- Para usar o **alto-falante** durante uma ligação, toque em **Vivavoz**.
- Para **digitar números** durante uma ligação, toque em **Teclado**.
- Para **ativar** ou **desativar** a função mudo de uma ligação, toque em **Mudo**.
- Para **finalizar** uma ligação, toque em .
- Para **ignorar** uma ligação recebida, arraste para a esquerda.

Dica: para acessar rapidamente os contatos, consulte "**FAVORITOS**" na página 24.

CONFERÊNCIAS TELEFÔNICAS

Para iniciar uma conferência, ligue para o primeiro número. Depois que a pessoa atender, toque em **Nova lig.** e ligue para o próximo número. Quando o próximo número atender, toque em **Unir**. Para remover ligações individuais, toque em **Gerenciar**.

LIGAÇÃO EM ESPERA

Se estiver em uma ligação e receber outra:

- Com ligação em espera ativa, é possível arrastar para a direita para atender à nova ligação e colocar a antiga em espera. Em seguida, toque em **Trocar** para alternar entre as ligações ou **Unir** para combiná-las.
- Com a ligação em espera desativada, a nova ligação será encaminhada diretamente para seu correio de voz.

Para ativar a ligação em espera, toque em Menu > **Configurar** > **Configurações de ligação** > **Configurações adicionais** > **Ligação em espera**.

LIGAÇÕES DE EMERGÊNCIA

Nota: seu provedor de serviços programa um ou mais números de telefone de emergência para os quais você pode ligar em qualquer momento, mesmo quando o telefone estiver bloqueado. Os números de emergência

variam de país para país. Seus números de emergência pré-programados podem não funcionar em todas as localizações e, algumas vezes, uma ligação de emergência não pode ser completada devido a problemas de rede, ambiente ou interferência.

1 Abra o telefone e toque em (se o telefone estiver bloqueado, toque em **Ligação de emergência**).

2 Digite o número de emergência.

3 Toque em **Ligação** para ligar para o número de emergência.

Nota: seu dispositivo móvel pode usar sinais de satélite AGPS para ajudar os serviços de emergência a localizá-lo ("**SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO**" na página 71).

REDE

Nota: para fazer qualquer ligação, o telefone deverá estar conectado a uma rede de voz habilitada para a região em que você se encontra.

RESFRIAMENTO

Em circunstâncias muito específicas, como quando seu smartphone tiver sido exposto a calor extremo, podem ser exibidas mensagens de "Resfriamento". Para evitar possíveis danos à bateria e ao smartphone, siga estas instruções até que o smartphone esteja dentro da faixa de temperatura recomendada. Quando o smartphone estiver no modo "Resfriamento", apenas ligações de emergências poderão ser feitas.

CONTATOS

seus contatos de uma forma nunca vista antes

Mantenha o e-mail, o número de telefone e até o endereço de todos os amigos em seus **Contatos** para rápido acesso.

INÍCIO RÁPIDO: CONTATOS

Na tela principal, toque em **Telefone** > **Contatos**

- Para **criar** um contato, toque em **Telefone** > **Contatos** > Menu > **Novo contato**, selecione onde você deseja armazenar o contato e insira seus detalhes (para fechar o teclado, toque em Voltar).

Contatos mostra os contactos da sua conta do Google™, que você pode abrir em qualquer computador em contacts.google.com (ou abrir seus contatos em mail.google.com). Para parar a sincronização com sua conta, toque **Telefone** > **Contatos** > Menu > **Contas**, toque na conta do Google e desmarque **Sinc. Contatos**.

- Para **fazer uma ligação**, **enviar mensagem de texto** ou **enviar e-mail** para um contato, toque em **Telefone** > **Contatos**, toque no contato e toque em (ligação), (texto) ou (e-mail).
- Para **editar** ou **excluir** um contato, toque em **Telefone** > **Contatos**, toque no contato e toque em Menu .

FAVORITOS

Para acesso rápido a um contato favorito, abra o contato e toque na estrela ao lado de seu nome. Para mostrar seus favoritos, toque em **Telefone** e toque em **Favoritos** na parte superior da tela.

Para adicionar um atalho aos seus favoritos, mantenha pressionado um lugar vazio em sua tela principal e toque em **Pastas** > **Contatos com estrela**. Também é possível adicionar um atalho para um contato individual: mantenha o toque em um lugar vazio na tela principal e escolha **Atalhos** > **Contato**.

ARMAZENAMENTO E TRANSFERÊNCIA

Ao criar um novo contato, o telefone pergunta se você deseja armazená-lo na conta do Google™, na memória do telefone ou no cartão SIM. Os contatos dos três locais aparecem na lista **Contatos**. Entretanto, se você trocar de telefone:

- Os contatos da sua conta do Google™ podem ser baixados quando você fizer login na conta do Google em outro dispositivo Android™. Você pode abrir esses contatos em qualquer computador em contacts.google.com.
- Os contatos do cartão SIM podem ser carregados em outro dispositivo quando você inserir o cartão SIM.
- Os contatos da memória do telefone permanecem no seu telefone antigo, a menos que você os exporte.

Para importar ou exportar contatos entre a memória do telefone e um cartão SIM ou cartão de memória, toque em **Telefone** > **Contatos** e toque em Menu > **Importar/Exportar**.

MENSAGENS

às vezes, uma mensagem de texto ou e-mail diz tudo…

Envie e receba textos com fotos ou outros anexos, em mensagens de texto rápidas ou e-mails completos.

INÍCIO RÁPIDO: MENSAGENS DE TEXTO

Na tela principal, toque em **Mensagens**.

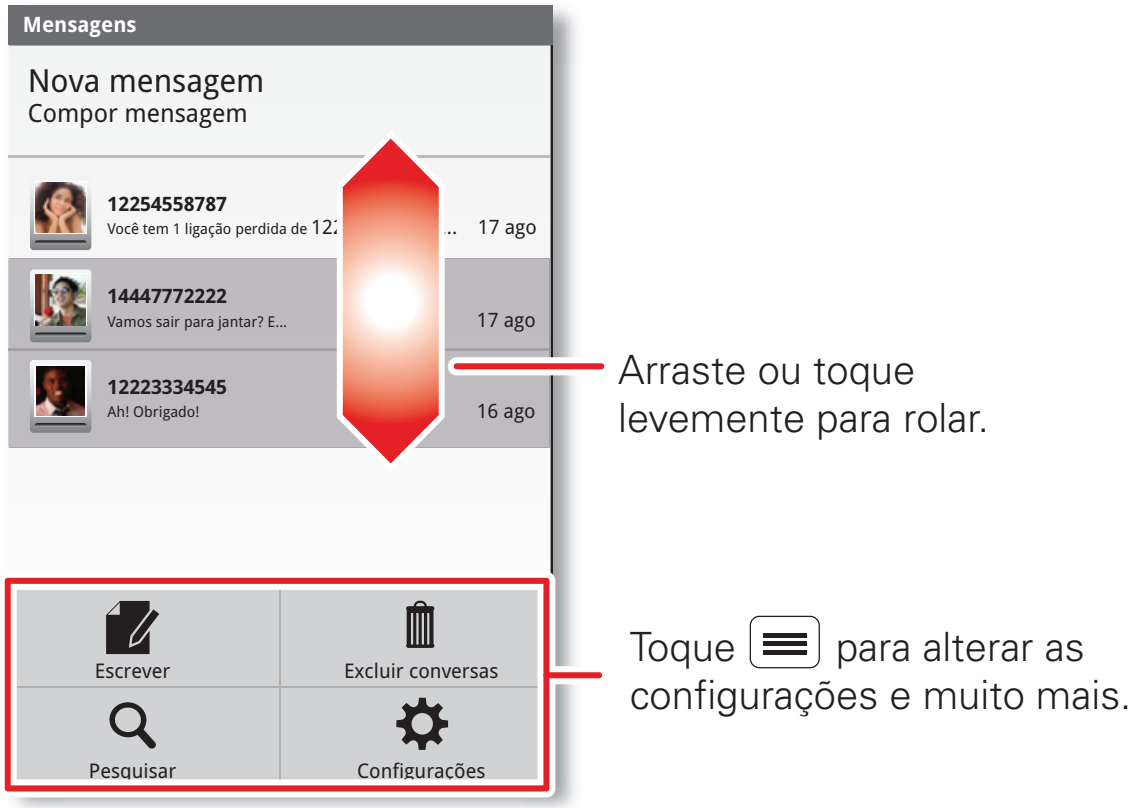

Dica: para ver mais mensagens, toque levemente ou arraste a mensagem para cima.

- Para **criar** uma mensagem de texto, toque em **Mensagens** > **Nova mensagem**. Para ver opções, como anexar arquivos, toque em Menu.

- Para **abrir** mensagens de texto, toque em **Mensagens** e toque no nome do remetente.

  Quando você visualizar na barra de status na parte superior da tela, arraste para baixo a barra de status e toque na nova mensagem para abri-la.

- Para **responder** a uma mensagem de texto, abra a mensagem e insira sua resposta na caixa de texto na parte inferior.

- Para **encaminhar**, **copiar** e mais, toque em **Mensagens**, toque no nome do remetente e mantenha o toque na mensagem.

ANEXOS

Para enviar um arquivo na mensagem de texto, toque em **Mensagens** > **Nova mensagem** e toque em Menu > **Anexar**.

Quando você abrir uma mensagem com anexo, toque em **Baixar** para baixar o anexo. Toque no anexo baixado para abri-lo e toque nele novamente para salvá-lo, compartilhá-lo e mais.

Dica: para enviar e receber anexos grandes com mais rapidez, use "**REDES WI-FI**" na página 55.

E-MAIL

- Para **configurar** contas do **Google** ou servidor **Corporativo** (Microsoft™ Exchange), toque em Menu > **Configurar** > **Contas e sincronização**

> **Adicionar conta**. Para saber mais detalhes, entre em contato com o provedor da conta.

Para configurar contas de e-mail padrão (sem ser Gmail™ nem Microsoft™ Exchange), toque em > **E-mail** e siga as instruções do assistente. Para adicionar mais contas padrão, abra **E-mail** e toque em Menu > **Contas** > Menu > **Adicionar conta**. Para saber mais detalhes, entre em contato com o provedor da conta.

- Para **abrir** um e-mail, toque em > **E-mail** ou **Gmail**. Toque em uma mensagem para abri-la.

  Dica: toque em Menu para obter opções como **Atualizar** ou **Pesquisar**.

- Para **criar** um e-mail, toque em > **E-mail** ou **Gmail** e toque em Menu > **Escrever**.

  Dica: toque em Menu para obter opções, como **Adicionar anexo** ou **Adicionar Cc/Cco**.

Gmail é sincronizado com o e-mail da sua conta do Google™, que você pode abrir em qualquer computador em mail.google.com. Para parar a sincronização com sua conta, toque em Menu > **Configurar** > **Contas e sincronização**, toque em sua conta Google, em seguida, desmarque **Sinc. Gmail**.

CORREIO DE VOZ

Quando você tiver uma nova mensagem no correio de voz, aparecerá na barra de status na parte superior da tela. Para ouvir o correio de voz, toque em **Telefone** e mantenha o toque em **1**.

Se precisar alterar o número de seu correio de voz, na tela principal, toque em Menu > **Configurar** > **Configurações de ligação** > **Serviço correio de voz**. Para obter o número do correio de voz ou outros detalhes, entre em contato com o provedor de serviços.

ENTRADA DE TEXTO

acesse as teclas sempre que precisar

Ao digitar texto, como uma mensagem ou pesquisa, você tem opções do teclado.

INÍCIO RÁPIDO: ENTRADA DE TEXTO

Para **trocar o teclado**, mantenha pressionada uma área vazia na caixa de texto. Um menu é aberto, onde você pode escolher **Método de entrada** > **Teclado multitoque** ou **Swype**.

Nota: o **Swype** não está disponível em todas as regiões. O teclado pode mudar de acordo com o que você está digitando.

O **Swype** permite que você arraste o dedo sobre as letras de uma palavra em um movimento contínuo.

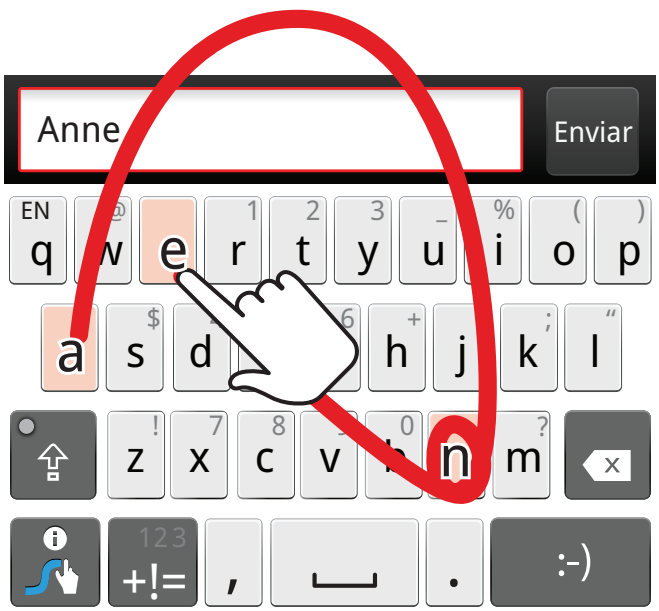

Para inserir uma palavra, basta traçar um caminho através das letras.
Para grafar em letra maiúscula, vá para a parte superior do teclado.
Para letras duplicadas, coloque um círculo ao redor da letra.

- Para **mover o cursor**, toque e mantenha pressionada a palavra que você digitou. Isso abrirá uma lupa, onde você pode arrastar o cursor.
- Para **copiar e colar**, toque duas vezes em uma palavra para selecioná-la (se necessário, arraste as extremidades da seleção). Em seguida, toque e mantenha pressionado um lugar vazio para copiar e colar o menu.
- Para digitar o **número pequeno ou o símbolo** na parte superior de uma tecla, toque na tecla e mantenha-a pressionada.

  Para inserir vários números ou símbolos, toque em **+!=**.
- Se Swype não souber uma palavra, toque em letras individuais para inseri-la. O Swype se lembrará da palavra de forma que, da próxima vez, você poderá apenas arrastar sobre as letras.

O **Teclado multitoque** permite que você insira letras tocando-as uma de cada vez.

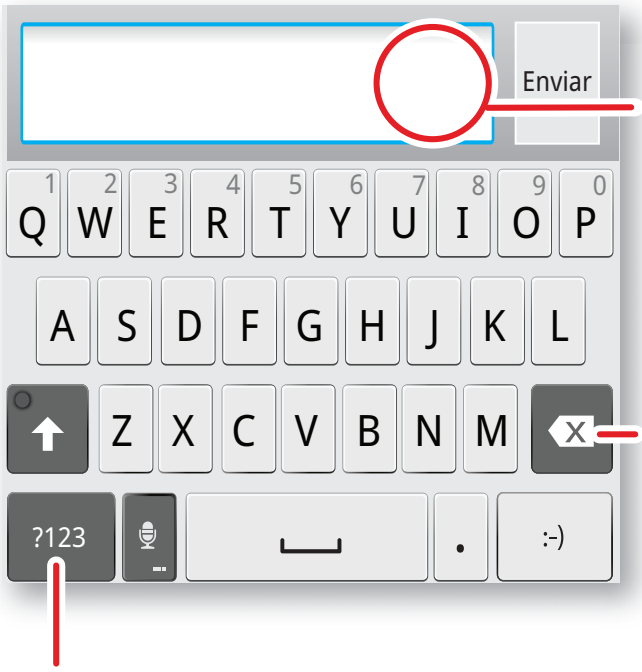

DICIONÁRIO DE ENTRADA DE TEXTO

O dicionário do seu telefone armazena palavras ou nomes especiais para reconhecê-los quando você digitá-los.

Para abrir seu dicionário, na tela principal, toque em Menu > **Configurar** > **Idioma e teclado** > **Dicionário do usuário**.

- Para **adicionar** uma palavra, toque em Menu > **Adicionar**.
- Para **editar** ou **excluir** uma palavra, mantenha-a pressionada.

PROGRAMAR

ajudando-o a permanecer no controle

Os eventos do seu **Calendário** podem ser sincronizados com sua conta do Google™, e o **Relógio** pode acordar você!

INÍCIO RÁPIDO: PROGRAMAR

Na tela principal, toque em > **Calendário**.

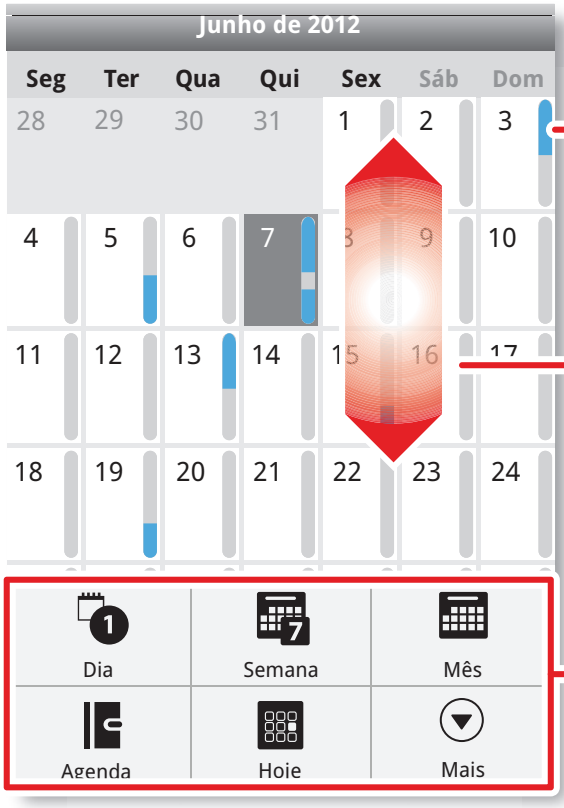

A presença de cor indica eventos.

Arraste ou toque levemente para rolar.

Toque para escolher a exibição de calendário. Escolha **Mais** para criar um evento ou alterar as configurações.

- Para **criar** um evento, toque em > **Calendário** > Menu > **Mais** > **Novo evento** e digite os

detalhes (para fechar o teclado do display, toque em Voltar).

O **Calendário** é sincronizado com o e-mail da sua conta do Google, que você pode abrir em qualquer computador em calendar.google.com (ou abrir seu calendário em mail.google.com). Para parar a sincronização com sua conta, toque em Menu > **Configurar** > **Contas e sincronização**, toque em sua conta Google, em seguida, desmarque **Sinc. Calendário**.

- Para **editar** ou **excluir** um evento, toque em > **Calendário**, toque no evento para abri-lo e toque em Menu > **Editar evento** ou **Excluir evento**.

DESPERTADOR

Para configurar uma alarme (como despertador), toque em > **Relógio**, em seguida, toque em alarme.

- Para **ligar** ou **desligar** um alarme, toque em ao lado dele.
- Para **adicionar** um alarme, toque em **Adicionar alarme** e insira os detalhes do alarme.
- Para **alterar** um alarme, toque no horário.
- Para configurar um período **soneca**, na lista **Despertador**, toque em Menu > **Configurar** > **Duração da soneca**.

Quando o alarme soar, toque em **Desligar** para desativá-lo ou **Soneca** para atrasá-lo. Para cancelar um alarme silenciado, arraste a barra de status e toque no nome do alarme.

DATA E HORA

Para configurar data, horário, fuso horário e formatos, toque em Menu > **Configurar** > **Data e hora**.

WEB

navegue na Web com seu telefone

Abra **Internet** ou apenas toque em Pesquisar para encontrar uma página, colocá-la nos favoritos, enviá-la ou apenas navegar nela.

INÍCIO RÁPIDO: WEB

Na tela principal, toque em > **Internet**.

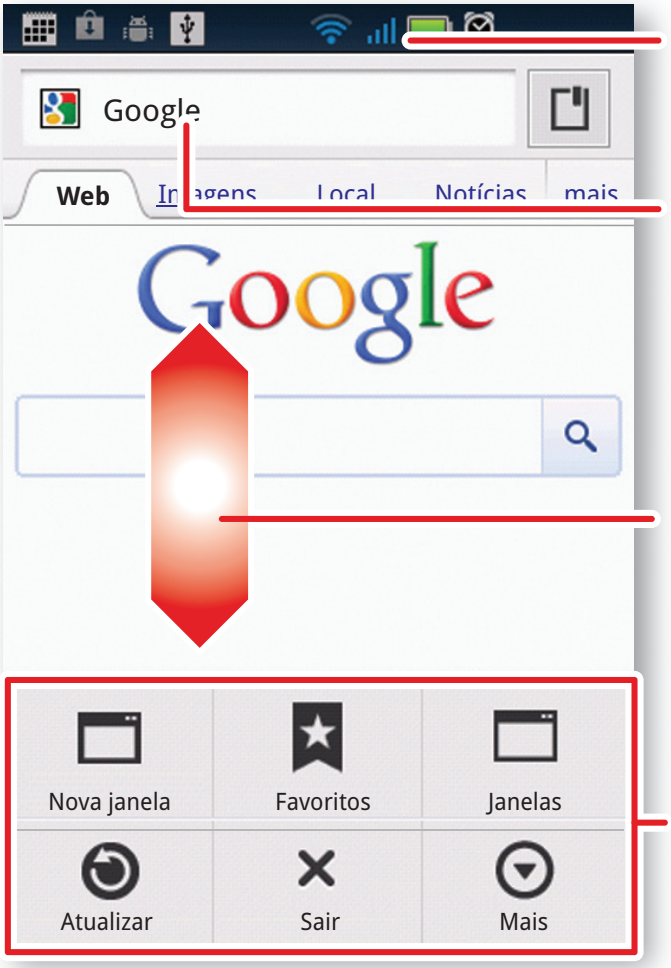

Conexão
Rede Móvel:
Wi-Fi:

Digite o URL de uma página da Web.

Arraste ou toque levemente para rolar.

Toque para abrir favoritos, janelas e muito mais.

- Para digitar um **endereço de site** no navegador ou na tela principal, basta tocar em Pesquisar.

- Para aumentar ou diminuir o **zoom**, junte ou separe os dedos.
- Para **enviar** o endereço do site da Web em uma mensagem, toque em Menu > **Mais** > **Compartilhar página**.

www.google.com: Google
www.google.com: Google
Android | Site Oficial
Site oficial para o desenvolvimento do projeto de código aberto.
Fornece um diretório de aplicativos e links para fazer o download.
www.android.com/ - Opções
Mais em www.android.com »

Nota: seu telefone usa automaticamente a rede do telefone celular para se conectar à Web. O provedor de serviços poderá cobrar a navegação da Web ou o download dos dados. Se não conseguir se conectar, entre em contato com o provedor de serviços.

Dica: você pode se conectar à Web usando "**REDES WI-FI**" na página 55.

DOWNLOADS

Para fazer download de arquivos no navegador, toque no link do arquivo ou mantenha pressionada uma imagem e escolha **Salvar imagem**.

Para mostrar os arquivos dos quais foi feito o download, toque em > **Downloads**. Toque e segure um item para abrir o arquivo, ver seus detalhes e removê-lo da lista.

Você pode fazer o download de "**APLICATIVOS**" na página 12.

LOCALIZAÇÃO

onde você está e para onde vai

Abra **Mapas** ou apenas toque em Pesquisar para encontrar, obtenha as direções, verifique e salve o local.

INÍCIO RÁPIDO: LOCALIZAÇÃO

Na tela principal, toque em > **Mapas**.

Mostre sua localização.

Mostre camadas no mapa.

Encontre lugares próximos.

Arraste ou toque levemente para rolar.

Toque para abrir e toque em ★ para adicionar a **Locais avaliados**.

Toque para obter instruções, abrir seus locais avaliados, janelas e muito mais.

O Google Maps™ oferece tecnologia de ponta para mapeamento eficiente e fácil de usar e informações de empresas locais, incluindo localização de empresas, informações de contato e informações sobre a rota.

- Para encontrar um **endereço**, insira-o na caixa de pesquisa na parte superior da tela. O mapa se move para mostrar o endereço.

  Dica: você pode tocar e segurar um ponto no mapa para visualizar o endereço mais próximo.
- Para localizar lojas, restaurantes e outros **locais** próximos de sua localização, toque em na parte superior da tela.
- Para obter **direções**, encontre um endereço no mapa e toque em .
- Para **salvar** um endereço para mais tarde, toque nele e depois toque na estrela ao lado do nome para adicioná-lo aos seus **Locas favoritos**.
- Para obter **ajuda**, toque em Menu > **Mais** > **Ajuda**.

NAVEGAÇÃO NO GOOGLE MAPS™

O Google Maps Navigation é um sistema de navegação GPS conectado à Internet com orientação por voz.

Para abrir a navegação, toque em > **Navegador GPS**. Siga as mensagens para falar ou digitar seu destino.

Para obter mais informações, acesse www.google.com/mobile/navigation.

GOOGLE LATITUDE™

Google Latitude™ permite que você localize seus amigos e familiares no Google Maps™. Planeje encontros, verifique se eles chegaram em casa com segurança ou apenas mantenha contato. Não se preocupe, sua localização não é compartilhada, a menos que você concorde com isso. Depois que você começar a usar o Google Latitude, poderá convidar seus amigos para que eles saibam onde você está ou pode aceitar seus convites.

Toque em > **Mapas** e:

- Para **entrar** no Google Latitude, toque em Menu > **Mais** > **Participar do Latitude**. Leia a política de privacidade e, se concordar com os termos nela definidos, prossiga.
- Para **adicionar** amigos, toque em Menu > **Mais** > **Latitude** > Menu > **Adicionar amigos**.

  Toque em **Selecionar de contatos** ou em **Adicionar por endereço de e-mail**, toque em um contato e em **Adicionar amigos**. Seus amigos receberão um aviso de e-mail.
- Para **remover** amigos, toque em Menu > **Mais** > **Latitude** para mostrar a lista de amigos. Toque em um nome e em **Remover este amigo**.
- Para **compartilhar** sua localização quando receber uma solicitação, selecione **Aceitar e compartilhar**

(mostra sua localização e a de seus amigos), **Aceitar, mas ocultar minha localização** (oculta minha localização, mas mostra a de meus amigos) ou **Não aceitar** (oculta as duas localizações).

- Para **ocultar** sua localização, toque em Menu > **Mais** > **Latitude** para mostrar a lista de amigos. Toque no nome do contato e, em seguida, em Menu > **Configurações** > **Não detectar sua localização**.
- Para **sair**, toque em Menu > **Mais** > **Latitude** para mostrar a lista de amigos. Toque em Menu > **Configurações** > **Sair do Google Latitude**.

FOTOS E VÍDEOS

veja, capture, compartilhe!

Capture fotos e vídeos para enviá-los para amigos ou salvá-los para mais tarde.

INÍCIO RÁPIDO: FOTOS E VÍDEOS

Na tela inicial, toque em **Câmera**.

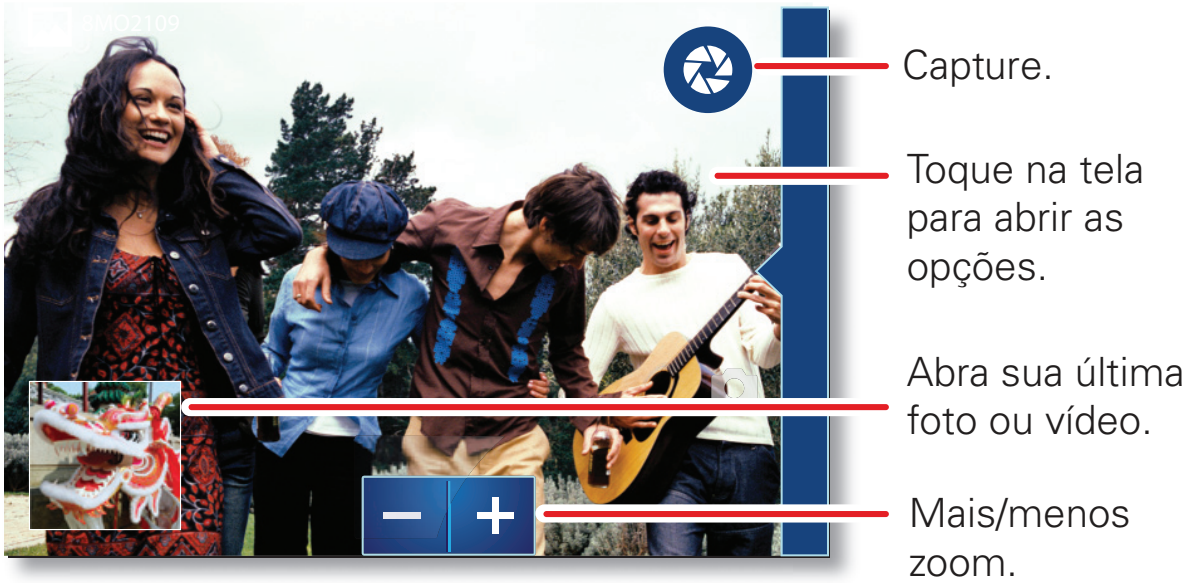

- Para tirar uma **foto**, abra a câmera e pressione a tecla.
- Para gravar um **vídeo**, abra a câmera, toque na tela sensível ao toque e toque em **Câmera/vídeo** para ir até a filmadora. Pressione a tecla Câmera para iniciar e parar a gravação.
- Para **abrir** fotos e vídeos, toque em > **Galeria** e toque em **Menu** para ver opções como **Enviar**.

Dica: para obter fotos e vídeos mais nítidos, limpe as lentes com um pano macio e seco.

VISUALIZAR E COMPARTILHAR FOTOS E VÍDEOS

Na tela principal, toque em > **Galeria**.

Arraste levemente para a esquerda/direita para ver mais pastas. Toque em uma pasta para mostrar suas fotos e vídeos, então, toque na miniatura de uma imagem para abri-la, compartilhá-la ou apagá-la.

- Para **ampliar**, toque na tela com dois dedos e separe-os. Para diminuir o zoom, aproxime-os.
- Para **enviar** ou **publicar** a foto ou o vídeo, toque em **Menu** > **Enviar**.

  Para usar um Bluetooth ou uma conexão de cabo, consulte "**BLUETOOTH™, WI-FI E CONEXÕES A CABO**" na página 52.
- Para **apagar** a foto ou vídeo, toque em **Menu** > **Excluir**.
- Para **definir** uma foto como papel de parede ou foto de contato, toque em **Menu** > **Mais** > **Definir como**.
- Para **cortar** ou **girar** uma foto, toque em **Menu** > **Mais**.
- Para **reproduzir** um vídeo, toque em .

Dica: vire o telefone de lado para obter uma visualização de paisagem.

YOUTUBE™

O site YouTube de conteúdo gerado por usuários permite que você compartilhe vídeos com usuários do YouTube em todas as partes do mundo. Não é necessário ter uma conta do YouTube para procurar e assistir a vídeos.

Na tela principal, toque em > **YouTube**.

- Para **assistir** a vídeos, toque em Pesquisar para localizar um vídeo. Toque em um vídeo para assisti-lo.

  Para ver mais categorias de vídeos, toque em Menu > **Procurar**.

  Para assistir a um vídeo em alta qualidade, toque em Menu > **Configurações** > **Alta qualidade no celular**.

- Para **compartilhar** um vídeo, toque nele para abri-lo, toque em **Mais** na parte superior, selecione **Compartilhar** e escolha como você deseja compartilhá-lo.

- Para **carregar** um vídeo do telefone na conta do YouTube, toque em > **YouTube** > Menu > **Enviar**. Toque no vídeo e em **Enviar**.

Para entrar em sua conta do YouTube, toque em > **YouTube** > Menu > **Meu canal**.

Nota: se não possuir uma contam toque no link para criar uma. Para saber mais, acesse www.youtube.com.

MOBILE TV

assista TV em qualquer lugar

INÍCIO RÁPIDO: MOBILE TV

Assista a seus programas de TV quando e onde desejar, diretamente no telefone.

Na tela principal, toque em > **Mobile TV**.

Toque para mostrar canais, exibir o guia da TV, gravar e muito mais.

ASSISTIR PROGRAMAS

Para mostrar **canais**, pressione Menu > **Canais**.

Para **gravar** o programa de TV, pressione Menu > **Gravar**.

Para alterar **configurações** como **Brilho** e **Local de armazenamento**, pressione Menu > **Configurações**.

Para alterar **volume**, pressione as teclas laterais de volume.

Para fechar, pressione .

MÚSICAS

quando tudo que você precisa é música…

Leve suas músicas com você! Coloque músicas em seu telefone para escutá-las e criar listas de reprodução a qualquer momento.

INÍCIO RÁPIDO: MÚSICA

Na tela principal, toque em > **Musica+** e escolha uma música para reprodução:

Controles de música

- Para ajustar o **volume**, use as teclas de volume.
- Quando uma música estiver tocando, você poderá tocar em Menu para adicioná-la a uma **lista de**

reprodução ou utilizá-la como um **toque de campainha**.

Para editar, apagar ou renomear listas de reprodução, toque em > **Musica+** toque na guia **Listas de reprodução** e mantenha o toque no nome da lista de reprodução.

- Para **ocultar** o player e usar outros aplicativos, toque em Principal . A música continua tocando. Para retornar ao player, arraste a barra de status para baixo e toque em .

  Dica: para acessar rapidamente os controles de música, mantenha o toque em um ponto vazio na tela principal e escolha **Widgets Android** > **Música**.

- Para **parar** o player, toque em .

- Antes de um **voo**, desative todas as conexões de rede e sem fio para que você possa continuar a ouvir música: mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga e Bloquear > **Modo avião**.

  Nota: quando o modo avião for selecionado, todos os serviços sem fio serão desabilitados. Você poderá ligar o Wi-Fi e/ou o Bluetooth novamente, se a companhia aérea permitir. Outros serviços de voz e dados sem fio (como ligações e mensagens de texto) permanecem desligados no modo avião. Chamadas de emergência para o número de sua região ainda poderão ser feitas.

Você pode usar o conector do fone de ouvido de 3,5 mm para conectar fones de ouvido com fio, ou usar a conexão sem fio com um fone de ouvido Bluetooth em "**BLUETOOTH™, WI-FI E CONEXÕES A CABO**" na página 52.

Para ouvir estações de **rádio** FM, conecte o fone de ouvido de 3,5 mm e toque em > **Rádio FM**. O telefone usa o fio do fone de ouvido como antena do rádio.

ARQUIVOS DE MÚSICA

Para obter músicas para o seu reprodutor de músicas, faça download das músicas pelos serviços on-line ou copie-as de seu computador. Seu music player pode reproduzir estes formatos: AMR, MP3, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI, WAV ou OGG Vorbis.

Nota: seu telefone não suporta arquivos protegidos por DRM.

Nota: direitos autorais – você tem os direitos? Siga sempre as normas. Consulte "Direitos autorais de conteúdo" nas informações legais e de segurança.

Para copiar arquivos **do computador** para o telefone, use "**CONEXÕES A CABO**" na página 56 ou "**DISPOSITIVOS BLUETOOTH™**" na página 54.

Para **salvar um CD** no computador ("copiar" o CD), use um programa como o Microsoft™ Windows™ Media Player. Primeiro, certifique-se de trocar o formato

para MP3 (em Formato de > gravação no Windows Media Player).

BLUETOOTH™, WI-FI E CONEXÕES A CABO

em casa, no escritório ou em um ponto de acesso

Conecte seu telefone aos fones de ouvido Bluetooth, à redes rápidas Wi-Fi ou diretamente ao computador.

INÍCIO RÁPIDO: CONEXÕES

Na tela principal, toque em Menu > **Configurar** > **Redes** e **Configurações de Bluetooth** ou **Configurações de Wi-Fi**.

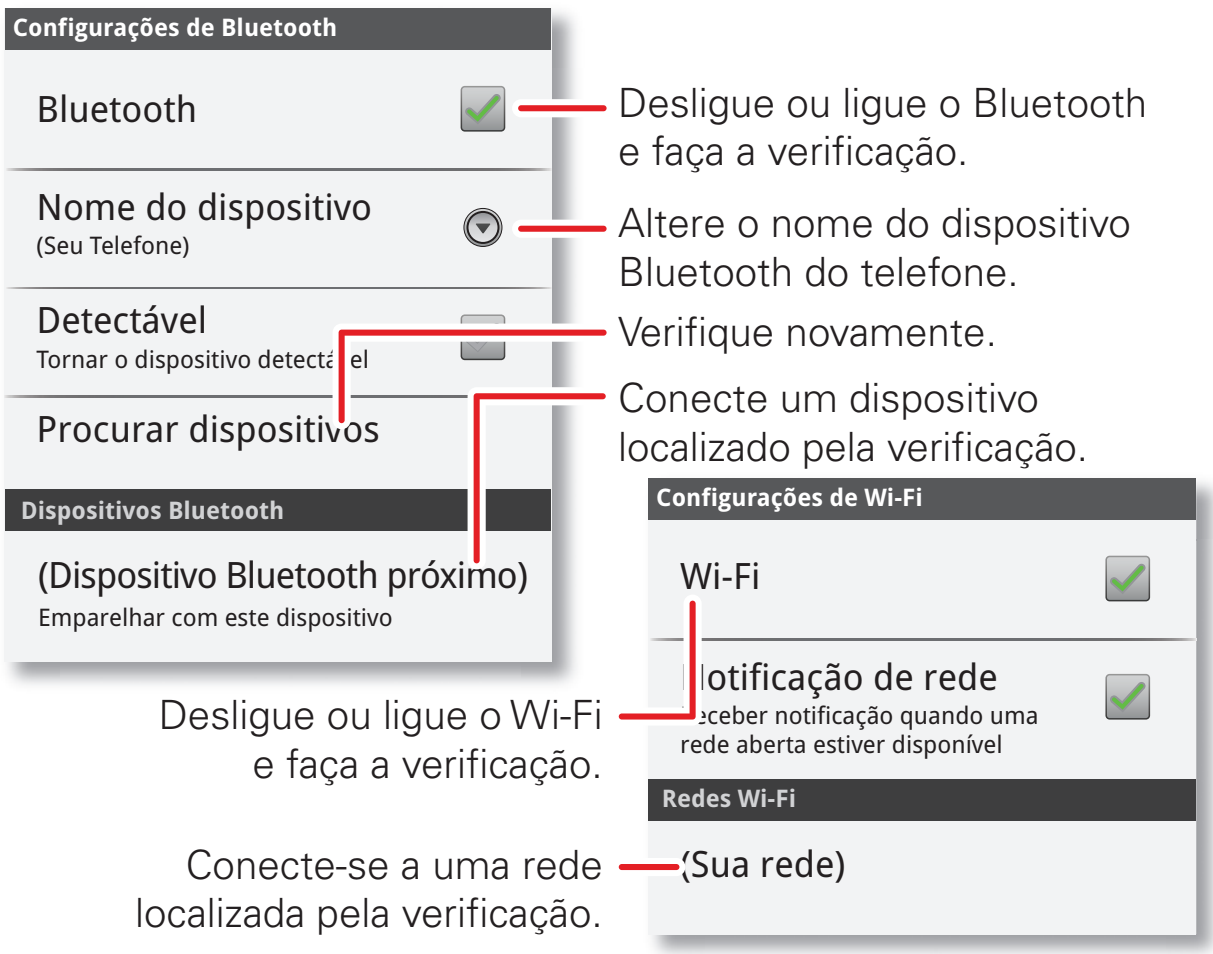

- Para conectar **dispositivos Bluetooth**, toque em Menu > **Configurar** > **Redes** > **Configurações de Bluetooth** > **Procurar dispositivos** (toque em **Bluetooth**, se ele estiver desligado). Toque em um dispositivo encontrado pelo telefone para conectá-lo.
- Para conectar **redes Wi-Fi**, toque em Menu > **Configurar** > **Redes** > **Configurações de Wi-Fi** (toque em **Wi-Fi**, se ele estiver desligado). Toque em uma rede encontrada pelo telefone para conectá-la.
- Para usar uma **conexão a cabo**, conecte a porta micro USB do telefone a uma porta USB padrão do computador e use um programa para transferir os arquivos para/do cartão de memória do telefone. O telefone aceita cartões microSD de até 32 GB.

  Em seu telefone, toque levemente na barra de status e toque em para ativar o cartão de memória do telefone.

  Você pode fazer download dos arquivos de driver do telefone pelo site www.motorola.com/support.
- Para fazer do seu telefone um **ponto de acesso** que outros dispositivos podem usar para se conectar à Internet, toque em Menu > **Configurar** > **Redes** > **Vínculo e roteador Wi-Fi**. Em seguida, opte por ativar o **Vínculo USB** ou **Roteador Wi-Fi**.

  Nota: mantenha-se protegido. Para proteger seu telefone e seu ponto de acesso contra acesso não autorizado, é extremamente recomendável que você

configure a **Segurança** do ponto de acesso (**WPA2** é o método mais seguro), incluindo uma senha.

DISPOSITIVOS BLUETOOTH™

Nota: para isso é necessário um acessório opcional.

Você pode conectar seu telefone a outros dispositivos Bluetooth para efetuar ligações viva-voz, transferências de arquivo e muito mais:

1. Verifique se o dispositivo com o qual você está fazendo o emparelhamento está no modo detectável.

   Nota: para perguntas sobre um dispositivo Bluetooth, verifique o site ou o manual do fabricante.

2. Toque em Menu > **Configurar** > **Redes** > **Configurações de Bluetooth**.
3. Toque em **Procurar dispositivos** (**Bluetooth**, se desativado). O telefone procura e lista os dispositivos próximos.
4. Toque em um dispositivo para conectar-se com ele.
5. Se necessário, toque em **Emparelhar** ou digite a senha do dispositivo (por exemplo, **0000**) para conectar-se a ele. Quando o dispositivo estiver conectado, o indicador Bluetooth conectado será exibido na barra de status.

   Para reconectar um dispositivo já conectado, basta ativá-lo.

   Para desconectar um dispositivo, basta desativá-lo.

Nota: o uso de um aparelho celular ou acessório ao dirigir um veículo pode causar distrações e ser ilegal. Obedeça sempre às leis e dirija de forma segura.

Dica: mantenha o toque e um ponto vazio na tela principal e selecione **Widgets Android** > **Controle de energia** para obter um widget que permite ativar ou desativar as opções **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Usar satélites GPS** e muito mais.

Nota: devido às restrições regulamentares francesas relacionadas a possíveis interferências, não use Bluetooth na França em ambientes externos.

REDES WI-FI

Você pode conectar-se a redes Wi-Fi para obter acesso mais rápido à Internet e fazer o download de dados:

1. Toque em Menu > **Configurar** > **Redes** > **Configurações de Wi-Fi**.
2. Toque em Menu > **Verificar** (toque em **Wi-Fi**, se ele estiver desligado. Seu telefone procura as redes próximas).

   Para ver o endereço MAC do telefone ou outros detalhes, toque em Menu > **Avançado**.
3. Toque em uma rede para se conectar.
4. Se necessário, digite os detalhes pelo administrador de rede. Quando o telefone estiver conectado, o indicador Wi-Fi será exibido na barra de status.

Quando a energia está ativada e o telefone encontra uma rede já utilizada, ele automaticamente se reconecta a essa rede e mostra na barra de status.

Dica: mantenha o toque e um ponto vazio na tela principal e selecione **Widgets Android** > **Controle de energia** para obter um widget que permite ativar ou desativar as opções **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Usar satélites GPS** e muito mais.

Nota: devido às restrições regulamentares francesas relacionadas à possíveis interferências, não utilize a rede na França em ambientes externos.

CONEXÕES A CABO

Você pode usar uma conexão de cabo para transferir músicas, imagens e outros arquivos entre o telefone e o computador. Você precisará de um:

- Computador Microsoft™ Windows™ ou Apple™ Macintosh™.
- Cabo de dados com conector USB padrão em uma extremidade e conector micro USB na outra.
- Cartão de memória microSD (até 32 GB) inserido no telefone, conforme mostrado em "**MONTAR E CARREGAR**" na página 5.

  Dica: para verificar a memória disponível no cartão de memória, na tela principal, toque em Menu > **Configurar** > **Armazenamento**.

Para conectar o telefone e o computador com um cabo:

1 Insira um cartão de memória no telefone e conecte a porta micro USB do telefone à porta USB do computador.

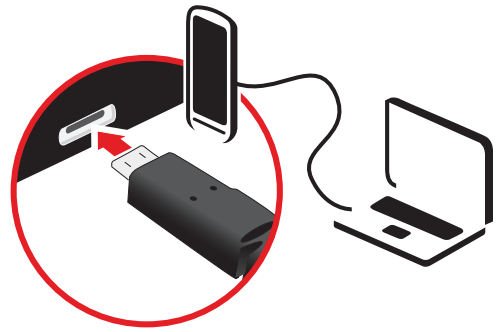

Nota: se o computador solicitar os arquivos de driver do telefone, baixe-os pelo site www.motorola.com/suporte.

2 O telefone deve mostrar na barra de status. Arraste para baixo a barra de status, toque em para ativar o cartão de memória do telefone.

3 No computador, abra um programa (como Windows™ Media Player para arquivos de música ou Microsoft™ Windows™ Explorer para arrastar e soltar outros arquivos) e use-o para transferir arquivos.

SEGURANÇA

ajuda para manter seu telefone seguro

Proteja suas informações, caso seu telefone seja perdido ou roubado.

INÍCIO RÁPIDO: SEGURANÇA

Na tela principal, toque em Menu > **Configurar** > **Localização e segurança**.

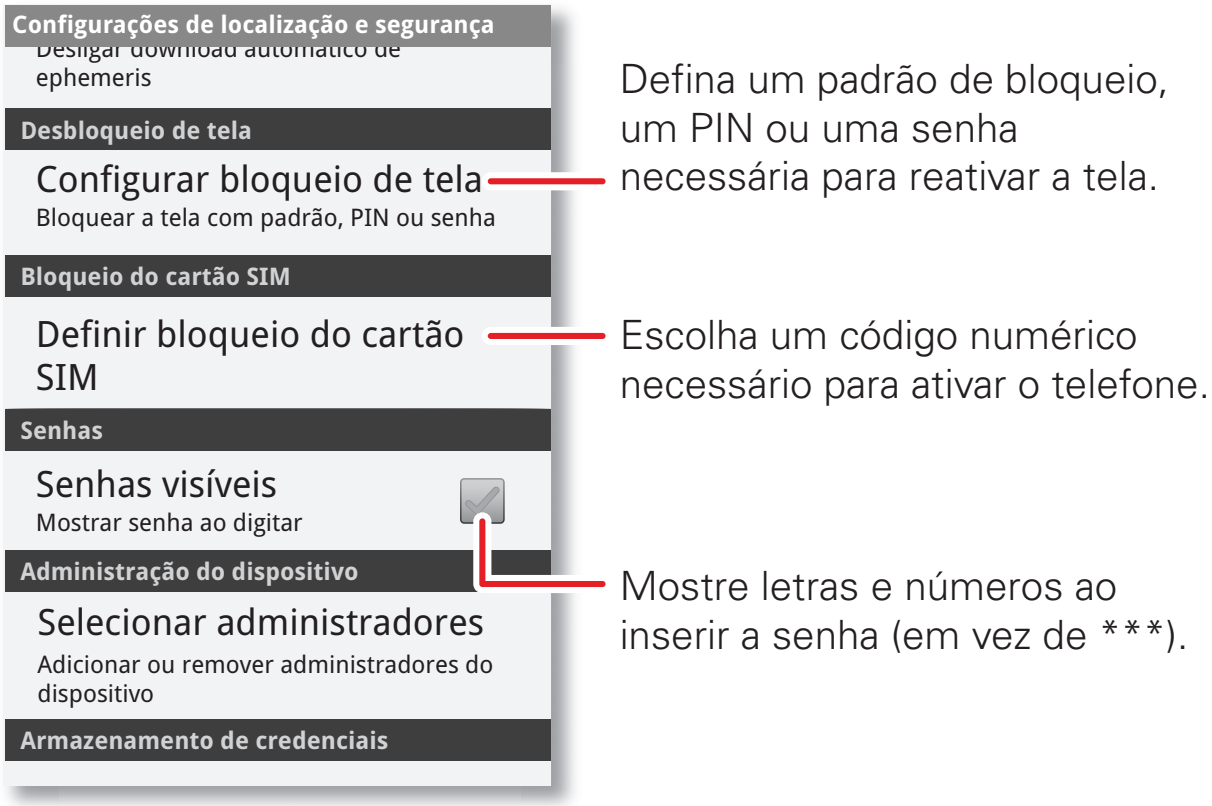
Configurações de localização e segurança
ephemeris
Desbloqueio de tela
Configurar bloqueio de tela
Bloquear a tela com padrão, PIN ou senha
Bloqueio do cartão SIM
Definir bloqueio do cartão SIM
Senhas
Senhas visíveis
Mostrar senha ao digitar
Administração do dispositivo
Selecionar administradores
Adicionar ou remover administradores do dispositivo
Armazenamento de credenciais
Defina um padrão de bloqueio, um PIN ou uma senha necessária para reativar a tela.
Escolha um código numérico necessário para ativar o telefone.
Mostre letras e números ao inserir a senha (em vez de ***).

- Para ver um **padrão de bloqueio**, **PIN** ou **senha** que você deve inserir para reativar a tela, toque em Menu > **Configurar** > **Localização e segurança** > **Configurar bloqueio de tela**. Siga as solicitações para digitar e confirmar o padrão, o PIN ou a senha.

Nota: você pode fazer chamadas de emergência em um telefone bloqueado (“**CONTATOS**” na página 23). Um telefone bloqueado ainda tocará, mas você precisará desbloqueá-lo para atender.

- Para definir o **PIN do cartão SIM** que você precisa inserir ao ligar o telefone, toque em Menu > **Configurar** > **Localização e segurança** > **Definir bloqueio do cartão SIM** > **Bloquear cartão SIM**. Digite o código PIN do SIM. Para alterar seu código, selecione **Alterar PIN do SIM**.

  Cuidado: se você digitar um código PIN incorreto três vezes, seu telefone bloqueia o cartão SIM. Para desbloqueá-lo, insira o código PUK do provedor de serviços.

REDEFINIR

Para restaurar as configurações de fábrica do telefone e apagar todos os dados contidos nele, toque em Menu > **Configurar** > **Privacidade** > **Redefinir padrões de fábrica** > **Redefinir telefone**.

Aviso: todos os aplicativos baixados e os dados de usuário no telefone serão excluídos.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

estamos aqui para ajudar

RECUPERAÇÃO APÓS FALHAS

No caso improvável de que o telefone pare de responder a toques e pressionamentos de tecla, experimente uma redefinição rápida. Remova a tampa traseira e a bateria (“**MONTAR E CARREGAR**” na página 5), recoloque-as e ligue o telefone.

SERVIÇO E REPAROS

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, estamos aqui para ajudá-lo.

Visite www.motorola.com.br/suporte, onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente. Para áreas metropolitanas e capitais nacionais, ligue 4002-1244. Para outras localidades, ligue 0800-773-1244.

www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs/

Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

Uso e segurança da bateria

As seguintes informações sobre segurança e sobre o uso da bateria se aplicam a todos os dispositivos móveis da Motorola. Se o seu telefone dispositivo móvel utilizar uma bateria principal não removível (conforme declarado nas informações sobre o produto), os detalhes relacionados ao manuseio e à substituição da bateria deverão ser desconsiderados; a bateria deverá ser substituída somente por um serviço de assistência aprovado da Motorola, e qualquer tentativa de remover ou substituir a bateria poderá danificar o produto.

Importante: manuseie e armazene as baterias de maneira adequada para evitar lesões corporais ou danos. A maioria dos problemas de segurança relacionados à bateria ocorre devido ao manuseio incorreto e, particularmente, ao uso contínuo de baterias danificadas.

O QUE NÃO DEVE SER FEITO

- **Não desmonte, comprima, perfure, fragmente ou tente alterar de outra maneira a forma da bateria.**
- **Não use ferramentas, objetos pontiagudos ou força excessiva para inserir ou remover a bateria, pois isso pode danificá-la.**
- **Não deixe que o dispositivo móvel ou a bateria entre em contato com líquidos.*** Líquidos podem entrar nos circuitos do dispositivo móvel, causando corrosão.
- **A bateria não pode tocar em objetos de metal.** Se os pontos de contato da bateria permanecerem em contato com objetos de metal, como joias, por um período prolongado, a bateria poderá se tornar muito quente.
- **Não coloque o dispositivo móvel ou bateria perto de uma fonte de calor.*** Altas temperaturas podem causar inchaço, vazamento ou defeitos na bateria.
- **Não tente secar uma bateria molhada ou úmida com um aparelho ou uma fonte de calor**, como um secador de cabelo ou um forno de micro-ondas.

RECOMENDAÇÕES

- **Evite deixar o dispositivo móvel dentro do carro sob altas temperaturas.***
- **Evite derrubar o dispositivo móvel ou a bateria.*** A queda desses itens, principalmente em uma superfície dura, pode provocar danos.*
- **Entre em contato com o provedor de serviços ou com a Motorola se o dispositivo móvel e/ou a bateria sofrerem algum dos danos listados aqui.**

*** Nota:** verifique sempre se as tampas da bateria, do conector e do compartimento estão fechadas e bem encaixadas para impedir a exposição direta da bateria a quaisquer dessas condições, mesmo que as informações indiquem que o **dispositivo móvel** pode resistir a danos causados por tais condições.

Importante: a Motorola recomenda que você sempre use baterias e carregadores da marca Motorola para fins de controle de qualidade e segurança. A garantia da Motorola não cobre danos ao dispositivo móvel decorrentes do uso de baterias e/ou carregadores que não sejam da Motorola. Para ajudá-lo a identificar baterias autênticas da Motorola contra baterias não originais ou falsificadas (que talvez não tenham proteção de segurança adequada), a Motorola fornece hologramas em suas baterias. Você deve confirmar se a bateria adquirida possui o holograma "Motorola Original".

Se for exibida uma mensagem na tela, como **Bateria inválida** ou **Não foi possível carregar**, siga estas etapas:

- Remova a bateria e inspecione-a para confirmar se ela possui o holograma "Motorola Original";
- Se não houver nenhum holograma, a bateria não é da Motorola;
- Se houver um holograma, substitua a bateria e tente carregá-la novamente;
- Se a mensagem permanecer, entre em contato com uma central de serviços autorizada da Motorola.

Aviso: o uso de uma bateria ou um carregador que não seja da Motorola pode apresentar riscos de incêndio, explosão, vazamento etc.

O descarte e a reciclagem adequados e seguros da bateria: o descarte adequado da bateria não é importante apenas por segurança. Ele beneficia o meio ambiente. Você pode reciclar baterias usadas em muitos locais de varejo e de provedores de serviços. Informações adicionais sobre a reciclagem e o descarte adequados podem ser encontradas na www.motorola.com/recycling.

Descarte: descarte imediatamente baterias usadas de acordo com a regulamentação local. Entre em contato com o centro de reciclagem local ou com organizações de reciclagem nacionais para obter mais informações sobre como descartar baterias.

Aviso: nunca jogue as baterias no fogo, pois elas poderão explodir.

Carregamento da bateria

Notas sobre o carregamento da bateria do produto:

- Durante o carregamento, manter a bateria e o carregador próximos à temperatura para um carregamento eficiente da bateria.

- As baterias novas não estão completamente carregadas.
- Baterias novas ou guardadas por muito tempo podem demorar mais tempo para carregar.
- As baterias e os sistemas de carregamento da Motorola possuem um circuito que protege a bateria contra danos provenientes de carregamento excessivo.

Acessórios de terceiros

O uso de acessórios de terceiros, incluindo, mas não se limitando, a carregadores, fones de ouvido, protetores, capas, protetores de tela e cartões de memória podem afetar o desempenho do dispositivo móvel. Em algumas circunstâncias, acessórios de terceiros podem ser perigosos e podem anular a garantia do dispositivo móvel. Para obter uma lista de acessórios aprovados pela Motorola, visite www.motorola.com/products.

Cuidados ao dirigir

Uma direção responsável e segura é sua principal responsabilidade ao conduzir um veículo. O uso de um dispositivo móvel ou de um acessório para uma ligação ou outra finalidade enquanto dirige pode causar distração e ser proibido ou restrito em algumas áreas. Obedeça sempre às leis e normas sobre o uso desses produtos.

Ao dirigir, NUNCA:

- Faça ou atenda ligações.
- Digite, leia, insira ou revise textos, e-mails ou quaisquer outros dados escritos.
- Navegue na web.
- Insira informações de navegação.
- Realize outras atividades que distraiam sua atenção da direção.

Ao dirigir, SEMPRE:

- Mantenha os olhos na estrada.
- Insira as informações do destino em um dispositivo de navegação **antes** de dirigir.
- Obedeça a todas as leis e normas sobre o uso de dispositivos móveis e de seus acessórios dentro do veículo.

Convulsões/desmaios/estresse ocular

Para reduzir o estresse ocular e evitar dores de cabeça, é recomendável manter a tela a uma distância confortável dos olhos, usar o dispositivo em áreas bem iluminadas e fazer pausas frequentes.

Algumas pessoas podem ser suscetíveis a convulsões ou desmaios (mesmo que isso nunca tenha ocorrido antes) quando expostas a luzes piscantes ou a padrões de iluminação, como ao jogar videogames ou assistir a vídeos com efeitos de luzes piscantes.

Suspenda o uso e consulte um médico se você estiver sentindo qualquer um dos seguintes sintomas: convulsões, desmaios, contrações musculares ou oculares, perda de consciência ou desorientação.
Se você ou alguém de sua família tiver histórico de convulsões ou desmaios, consulte um médico antes de usar aplicativos com efeitos de luzes piscantes no dispositivo móvel.

Cuidados com a utilização de volume alto

Aviso: a exposição a ruídos fortes de qualquer origem durante longos períodos poderá prejudicar sua audição. Quanto mais alto o volume, menos tempo é necessário para prejudicar a audição. Para proteger sua audição:

- Limite o tempo de uso dos fones de ouvido ou aparelhos com volume alto.
- Não aumente o volume para bloquear ruídos do ambiente.
- Reduza o volume se não conseguir ouvir alguém falando perto de você.

Se ficar incomodado, incluindo uma sensação de pressão no ouvidos, zumbidos ou falas abafadas, pare de ouvir o aparelho pelo fone ou pelos fones de ouvido e consulte um médico.
Para obter mais informações sobre audição, consulte nosso site em direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp (somente em inglês).

Movimentos repetitivos

Ao realizar ações repetidamente, como pressionar teclas ou inserir caracteres, talvez você sinta um desconforto ocasional nas mãos, nos braços, ombros, no pescoço ou em outras partes do corpo. Se esse desconforto continuar durante ou após tal uso, pare de utilizar o aparelho e consulte um médico.

Crianças

Mantenha-os, portanto, longe das crianças. Esses produtos não são brinquedos e podem ser perigosos para crianças pequenas. Por exemplo:

- Pode existir um risco de choques para peças pequenas e destacáveis.
- O uso inadequado poderá provocar sons muito fortes, possivelmente provocando danos à audição.
- O manuseio inadequado das baterias poderá provocar seu aquecimento excessivo e queimaduras.

Supervisione o acesso de crianças mais velhas. Semelhante a um computador, quando uma criança mais velha usa seu dispositivo móvel, convém monitorar seu acesso para evitar:

- Exposição a aplicativos ou conteúdos impróprios.

- Uso inadequado de aplicativos ou conteúdos.
- Perda de dados.

Partes de vidro

Algumas partes do seu dispositivo móvel podem ser feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o produto receber um impacto considerável. Em caso de quebra do vidro, não toque nem tente removê-lo. Não utilize seu dispositivos móveis até que o vidro seja substituído em um centro de serviço especializado.

Avisos operacionais

Obedeça a todas as recomendações ao utilizar dispositivo móvel em áreas públicas.

Áreas suscetíveis a explosões

Áreas suscetíveis a explosões frequentemente (mas não sempre) contêm postes de iluminação e podem incluir áreas de explosão, postos ou áreas de abastecimento de combustíveis (como abaixo do convés principal em barcos), instalações de armazenamento ou transferência de produtos químicos ou combustíveis, áreas onde o ar contém partículas ou elementos químicos, como fibras, poeira ou pó metálico.
Quando estiver nessas áreas, desligue o dispositivo móvel e não remova, instale ou carregue baterias, a menos que o tipo de produto de rádio seja especificamente qualificado para uso em tais áreas e certificado como "Intrinsecamente seguro" (por exemplo, aprovados pela Factory Mutual (FM), CSA ou UL). Nessas áreas, podem ocorrer faíscas que causam explosão ou fogo.

Teclas de símbolos

A bateria, o carregador ou o dispositivo móvel podem conter símbolos, definidos a seguir:

Símbolo	Definição
	Veja a seguir informações importantes sobre segurança.
	Nunca jogue a bateria ou o dispositivo móvel no fogo.

Símbolo	Definição
	A bateria ou o dispositivo móvel podem exigir a reciclagem de acordo com as leis locais. Entre em contato com as autoridades reguladoras locais para obter mais informações.
	Nunca jogue a bateria ou o dispositivo móvel no lixo doméstico. Consulte "Reciclagem" para obter mais informações.
	Não use ferramentas.
	Somente para uso em ambientes fechados.

Energia de radiofrequência (RF)

Exposição à RF

Seu dispositivo móvel contém um receptor e um transmissor. Quando ele está LIGADO, recebe e transmite energia de radiofrequência (RF). Quando você se comunica pelo dispositivo móvel, o sistema que gerencia suas ligações e controla o nível de energia de transmissão do seu aparelho.

Seu dispositivo móvel foi desenvolvido em conformidade com as exigências reguladoras locais de seu país relacionadas à exposição de seres humanos à energia de radiofrequência.

Precauções operacionais com a RF

Para obter um desempenho ideal do dispositivo móvel e garantir que a exposição humana à energia de radiofrequência (RF) não ultrapasse as diretrizes estabelecidas pelos padrões relevantes, siga sempre estas instruções e precauções:

- Ao fazer ou receber uma ligação, segure seu dispositivo móvel como se estivesse segurando um telefone comum.

- Se você usar o dispositivo móvel junto ao corpo, coloque-o sempre em um acessório fornecido e aprovado pela Motorola (por exemplo, prendedor, suporte, estojo, capa ou braçadeira). Se você não usar um acessório corporal fornecido ou aprovado pela Motorola, verifique se o produto usado não contém qualquer peça de metal e se ela mantém o dispositivo móvel a pelo menos 2,5 cm (1 polegada) de distância do corpo.
- O uso de acessórios não fornecidos ou aprovados pela Motorola pode fazer com que seu dispositivo móvel ultrapasse as diretrizes de exposição à energia de RF. Para obter uma lista de acessórios fornecidos ou aprovados pela Motorola, visite nosso site em: www.motorola.com.br.

Compatibilidade/interferência da energia de radiofrequência

Quase todos os dispositivos eletrônicos estão sujeitos à interferência de energia de radiofrequência (RF) de fontes externas, se estiverem blindados, projetados ou configurados de modo inadequado para essa compatibilidade. Em algumas circunstâncias, o dispositivo móvel poderá causar interferência com outros dispositivos.

Siga as instruções para evitar problemas de interferência

Desligue o dispositivo móvel em todos os lugares onde isso for solicitado, como hospitais ou locais de atendimento médico.

Em um avião, desligue seu dispositivo móvel sempre que for solicitado pela tripulação. Se seu dispositivo móvel tiver a opção Modo avião ou recurso semelhante, consulte a tripulação sobre seu uso durante o voo.

Dispositivos Médicos

Se você tiver dispositivos médicos, inclusive dispositivos médicos implantados, como marcapasso ou desfibrilador, consulte o médico e as orientações do fabricante do dispositivo antes de usar este dispositivo móvel.

Pessoas com dispositivos médicos implantados devem observar as precauções a seguir:

- SEMPRE manter mais de 20 centímetros (8 polegadas) de distância entre o dispositivo móvel e o dispositivo médico implantado quando o dispositivo móvel estiver LIGADO.
- NÃO carregar o dispositivo móvel no bolso próximo ao peito.
- Usar o ouvido oposto ao dispositivo médico implantado para minimizar o potencial de interferência.
- DESLIGAR o dispositivo móvel imediatamente se tiver qualquer motivo para suspeitar de interferência.

Informações reguladoras

Seu dispositivo móvel da Motorola foi desenvolvido em conformidade com as exigências reguladoras nacionais e internacionais. Para ver as declarações e os detalhes completos sobre conformidade, consulte as informações reguladoras no guia do produto impresso.

Taxa de absorção específica (ICNIRP)

SEU DISPOSITIVO MÓVEL ESTÁ DE ACORDO COM AS DIRETRIZES INTERNACIONAIS PARA EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO.

Seu dispositivo móvel é um receptor e transmissor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de radiofrequência) recomendados pelas diretrizes internacionais. As diretrizes foram desenvolvidas por uma organização científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde.

As diretrizes de exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medida conhecida como SAR (Specific Absorption Rate - Taxa de Absorção Específica). O limite SAR para dispositivos móveis é de 2 W/kg.

Testes de SAR foram conduzidos utilizando posições operacionais padrão com o dispositivo transmitindo em seu nível máximo de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. Os valores de SAR mais elevado de acordo com as diretrizes da ICNIRP para o modelo do seu dispositivo estão listados abaixo:

SAR junto à cabeça	UMTS 1900, WiFi, Bluetooth	0,439 W/kg
SAR junto ao corpo	UMTS 1900, WiFi, Bluetooth	0,505 W/kg

Durante a utilização, os valores reais de SAR para seu dispositivo são, geralmente, muito abaixo dos valores mencionados. Isso ocorre porque, para fins de eficiência do sistema e minimizar a interferência na rede, a potência de funcionamento de seu dispositivo móvel é automaticamente reduzida quando a potência máxima não é necessária para a ligação. Quanto mais baixa a saída de potência do dispositivo, menor o seu valor de SAR.

Se estiver interessado em reduzir ainda mais a sua exposição à radiofrequência, você deverá limitar o uso ou simplesmente usar um kit de vivavoz para manter o dispositivo longe da cabeça e do corpo.
Informações adicionais poderão ser encontradas em www.motorola.com/rfhealth.

Declaração de conformidade com as diretrizes da União Europeia

As seguintes informações de conformidade da CE aplicam-se a dispositivos móveis da Motorola que levam uma das seguintes marcas CE:

CE 0168

CE 0168 ! [Na França, só é permitido o uso em ambientes fechados para Bluetooth e/ou Wi-Fi]

Por meio deste instrumento, a Motorola declara que este produto está de acordo com:
- Os requisitos essenciais e outras medidas relevantes da Diretriz 1999/5/EC.
- Todas as outras Diretrizes da UE relevantes.

Para produtos com suporte a Wi-Fi 802.11a (conforme definido nas informações do produto): este dispositivo ficará restrito ao uso em ambientes fechados quando estiver operando na faixa de frequência Wi-Fi de 5,15 a 5,25 GHz (802.11a).
Veja a seguir o exemplo de um típico Número de Aprovação do Produto:

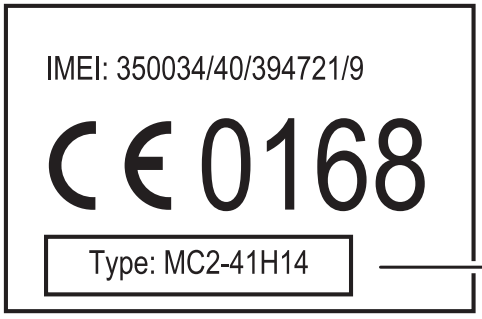

Você pode visualizar a Declaração de Conformidade (DoC) do produto e a Diretiva 1999/5/EC (a diretiva R&TTE) em www.motorola.com/rtte (somente em inglês). Para localizar sua DoC, digite o Número de Aprovação do Produto encontrado em sua etiqueta na barra "Pesquisar" do site da web.

Aviso da FCC aos usuários

A declaração a seguir é aplicável a todos os produtos que possuem o logotipo da FCC na etiqueta do produto.

Este equipamento foi testado e está de acordo com os limites dos dispositivos digitais da Classe B, em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. Consulte 47 CFR Sec. 15.105(b). Esses limites são elaborados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não estiver instalado e não for utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Entretanto, não há garantias de que a interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou de televisão, que pode ser resolvida desligando e ligando o equipamento, o usuário deverá tentar corrigir a interferência adotando uma ou mais das medidas a seguir:

- Reorientar ou realocar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do qual o receptor está conectado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. A operação deste dispositivo está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência perigosa e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que possam causar operação indesejada. Consulte 47 CFR Sec. 15.19(a)(3).

A Motorola não aprova nenhuma alteração ou modificação neste dispositivo feita pelo usuário. Qualquer alteração ou modificação pode anular o direito do usuário de operar o equipamento. Consulte 47 CFR Seção 15.21.

Para produtos com suporte a Wi-Fi 802.11a (conforme definido nas informações do produto): este dispositivo ficará restrito ao uso em ambientes fechados quando estiver operando na faixa de frequência Wi-Fi de 5,15 a 5,25 GHz (802.11a).

Avisos de software

Aviso contra desbloqueio do bootloader ou alteração do software do sistema operacional de um produto: a Motorola não recomenda a alteração do sistema operacional de um produto que inclua o desbloqueio do bootloader, a perscrutação de um dispositivo ou a execução de qualquer software operacional que não esteja entre uma das versões aprovadas e emitidas pela Motorola e seus parceiros. Tais alterações podem danificar permanentemente o produto, torná-lo perigoso e/ou causar o mau funcionamento

do produto. Nesses casos, nem o produto nem quaisquer danos resultantes dele serão cobertos pela garantia.

Informações importantes de FCC: você não deve fazer ou ativar quaisquer alterações no produto que afetem a concessão FCC de autorização de seu equipamento. A concessão FCC é baseada em emissão do produto, modulação e características de transmissão, inclusive: níveis de potência, frequências operacionais, larguras de banda, níveis de SAR, ciclo de trabalho, modos de transmissão (por exemplo, CDMA, GSM) e método pretendido de uso do produto (por exemplo, como o produto é mantido ou usado próximo ao corpo). Uma alteração em qualquer um desses fatores invalidará a concessão FCC. Operar um transmissor sem uma concessão válida é ilegal.

Serviços de localização

As seguintes informações aplicam-se aos dispositivos móveis da Motorola com funcionalidade baseada em localização. GPS, AGPS e Wi-Fi podem estar entre as origens de localização.

O dispositivo móvel pode usar sinais de *Sistema de Posicionamento Global* (GPS) para aplicativos com base em localização. O AGPS utiliza satélites controlados pelo governo dos Estados Unidos e sujeitos às alterações implementadas de acordo com a política do usuário de AGPS do Departamento de Defesa e do Plano Federal de Navegação de Rádio. Essas alterações podem afetar o desempenho da tecnologia da localização em seu dispositivo móvel.

O dispositivo móvel também pode usar o *Sistema de Posicionamento Global Assistido* (AGPS), que obtém as informações da rede móvel de celular para melhorar o desempenho do GPS. O AGPS usa a rede do seu provedor de serviços e, por isso, taxas normais por tempo de conexão e/ou uso da operadora de acordo com o plano do seu serviço. Entre em contato com seu provedor de serviços sem fio para obter detalhes.

O dispositivo móvel também pode usar sinais *Wi-Fi* para determinar sua localização aproximada usando informações de redes Wi-Fi conhecidas e disponíveis.

Sua localização

Informações com base em localização incluem informações que podem ser usadas para determinar o local próximo de um dispositivo móvel. Dispositivos móveis que estiverem conectados a um local de transmissão de rede sem fio com base em informações. Dispositivos habilitados com tecnologia de localização também transmitem informações com base em localização. Além disso, se você usar aplicativos que requerem informações com base em local (por exemplo, direções para tráfego), como aplicativos que transmitem informações com base em localização. Essas informações com base em localização podem

ser compartilhadas com terceiros, incluindo seu provedor de rede sem fio, provedores de aplicativos, Motorola e outros serviços fornecidos por terceiros.

Ligações de emergência

Quando você faz uma ligação de emergência, a rede do dispositivo móvel pode ativar a tecnologia AGPS em seu dispositivo móvel para dizer ao centro de atendimento a emergências sua localização aproximada.

O AGPS tem limitações e **pode não funcionar em sua região**. Portanto:

- Sempre diga ao atendente do centro de atendimento, o melhor possível, a sua localização e.
- Permaneça no telefone o quanto for necessário para que o centro de atendimento a emergências o instrua.

Navegação

As seguintes informações aplicam-se aos dispositivos móveis da Motorola que fornecem recursos de navegação.

Ao usar os recursos de navegação, as informações de mapeamento, as direções e outros dados de navegação podem conter dados imprecisos ou incompletos. Em alguns países, informações completas podem não estar disponíveis. Portanto, você deverá confirmar visualmente se as instruções de navegação são compatíveis com o que você vê. Todos os motoristas devem prestar atenção a condições de estrada, bloqueios, tráfego e todos os outros fatores que podem impactar a direção. Sempre obedeça aos sinais colocados na estrada.

Privacidade e segurança de dados

A Motorola entende que a privacidade e segurança de dados é importante para todos. Como alguns recursos do dispositivo móvel podem afetar sua privacidade e a segurança dos dados, siga estas recomendações para aumentar a proteção de suas informações:

- **Monitore o acesso** – mantenha seu dispositivo móvel com você e não o deixe onde outros possam ter acesso. Use as funções de bloqueio e segurança do dispositivo, onde estiverem disponíveis.
- **Mantenha o software atualizado** – se a Motorola ou um fornecedor de software/aplicativo lançar um patch ou uma atualização de software que atualize a segurança do aparelho, instale o mais rápido possível.
- **Secure personal Information** – seu dispositivo móvel pode armazenar informações pessoais em várias localizações, incluindo cartão SIM, cartão de memória e memória de telefone. Remova ou apague todas as informações pessoais antes de reciclar, retornar ou

jogar fora seu dispositivo móvel. Você também pode fazer backup de seus dados pessoais e transferi-lo para um novo dispositivo.

Nota: para obter informações sobre como fazer backup ou limpar os dados de seu dispositivo móvel, vá para www.motorola.com.br/suporte.

- **Contas on-line** – alguns dispositivo móvel oferecem uma conta on-line da Motorola (como o MOTOBLUR). Visite sua conta para obter informações sobre como gerenciar a conta e como usar os recursos de segurança, como o apagamento remoto e a localização do dispositivo (onde disponível).
- **Aplicativos e atualizações** – escolha seus aplicativos e atualizações com cuidado e instale somente de fontes confiáveis. Alguns aplicativos podem afetar o desempenho do telefone e/ou ter acesso a informações particulares, inclusive detalhes de conta, dados de chamadas, detalhes de localização e recursos de rede.
- **Sem fio** – para dispositivos móveis com recursos Wi-Fi, somente se conecte a redes Wi-Fi confiáveis. Além disso, ao usar seu dispositivo como um roteador (quando disponível), use a segurança da rede. Essas precauções ajudarão a evitar o acesso não autorizado a seu dispositivo.
- **Informações com base em localização** – dispositivos móveis habilitados com tecnologias baseadas em localização, como GPS, AGPS ou Wi-Fi, podem transmitir informações baseadas em localização. Consulte "Serviços de localização" para obter mais detalhes.
- **Seu dispositivo pode transmitir outras informações** – seu dispositivo também pode transmitir informações de testes e outros diagnósticos (incluindo com base em local) e outras informações não pessoais para a Motorola ou outros servidores de terceiros. Essas informações são usadas para melhorar os produtos e os serviços oferecidos pela Motorola.

Se você tiver outras dúvidas sobre como o uso do dispositivo móvel pode afetar sua privacidade e a segurança de seus dados, entre em contato com a Motorola em privacy@motorola.com ou com seu provedor de serviços.

Uso e cuidados

Para cuidar de seu dispositivo móvel Motorola, observe o seguinte:

líquidos

Não exponha seu dispositivo móvel à água, à chuva, à umidade extrema, ao suor ou a outros líquidos.

secagem
Não tente secar seu dispositivo móvel usando um forno de micro-ondas, forno convencional ou secador, pois isso pode danificar o dispositivo móvel.

calor ou frio excessivo
Não armazene nem use o dispositivo móvel em locais com temperaturas inferiores a -10°C ou superiores a 60°C. Não recarregue o dispositivo móvel em temperaturas inferiores a 0°C ou superiores a 45°C.

poeira e sujeira
Não coloque seu dispositivo móvel em contato com sujeira, pó, areia, alimentos ou outros materiais inadequados.

limpeza
Para limpar o dispositivo móvel, utilize apenas um pano macio e seco. Não utilize álcool ou outros produtos de limpeza.

choque e vibração
Não deixe seu dispositivo móvel cair.

proteção
Para ajudar a proteger o seu dispositivo móvel, sempre certifique-se de que qualquer bateria, protetor de conector e compartimento estejam fechados e seguros.

Reciclagem

Dispositivos móveis e acessórios

Não descarte em lixo doméstico nem queime dispositivos móveis ou acessórios elétricos (como carregadores, fones de ouvido ou baterias). Esses itens devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem, praticadas pelas autoridades locais ou regionais. Você pode também devolver os dispositivos móveis ou os acessórios elétricos desnecessários para qualquer centro de serviços autorizado Motorola em sua região. Mais informações sobre as normas nacionais de

reciclagem aprovadas pela Motorola e outras informações sobre as atividades de reciclagem da Motorola podem ser encontradas no site: www.motorola.com/recycling.

Embalagens e guias do produto

Embalagens de produtos e manuais só devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem. Entre em contato com as autoridades locais para obter mais detalhes.

Direitos autorais do software

Os produtos Motorola podem incluir software de terceiros ou com direitos autorais da Motorola armazenado em memórias semicondutoras ou outras mídias. As leis dos Estados Unidos e de outros países asseguram para os fornecedores de software da Motorola e de terceiros determinados direitos exclusivos para software com registro de direitos autorais, como os direitos exclusivos de distribuição e reprodução do software. Portanto, nenhum software protegido por leis de copyright contido nos produtos Motorola pode ser modificado, sofrer engenharia reversa, ser distribuído ou reproduzido de forma alguma que não seja a maneira permitida por lei. Além disso, a compra dos produtos Motorola não deve ser considerada como concessão, de forma direta ou por implicação, embargo, de qualquer licença relacionada a direitos autorais, patentes ou aplicações de patentes de fornecedores da Motorola ou de qualquer fornecedor de software de terceiros, exceto a concessão de licença normal, não exclusiva e isenta de direitos de exploração de patentes que é apresentada de acordo com a operação da lei na venda de um produto.

Direitos autorais do conteúdo

A cópia não autorizada de materiais protegidos por leis de copyright é contrária às medidas das Leis de Direitos Autorais dos Estados Unidos e de outros países. Este dispositivo é projetado apenas para cópias de materiais que não sejam protegidos por direitos autorais, materiais cujos direitos autorais você possui ou materiais que você está autorizado ou é permitido legalmente a copiar. Se não tiver certeza sobre seus direitos de copiar qualquer material, entre em contato com seu consultor jurídico.

Informações sobre o software open source

Além disso, para obter instruções sobre como obter uma cópia de qualquer código-fonte que a Motorola tenha disponibilizado publicamente e que esteja relacionado com o software usado neste dispositivo móvel da Motorola, envie sua solicitação por escrito para o endereço

a seguir. Verifique se a solicitação inclui o número do modelo e o número da versão do software.
MOTOROLA MOBILITY, INC.
OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA
O site da Motorola opensource.motorola.com (somente em inglês) também contém informações a respeito do uso do open source pela Motorola.
A Motorola criou o site opensource.motorola.com para servir como um portal de interação com a comunidade de softwares em geral.
Para visualizar informações adicionais relativas a licenças, confirmações e avisos de copyright necessários para pacotes do open source usados neste dispositivo móvel da Motorola, pressione a tecla de Menu > **Configurar** > **Sobre o telefone** > **Informações legais** > **Licenças de código aberto**. Além disso, este dispositivo da Motorola poder conter aplicativos integrados que apresentam avisos complementares para pacotes de open source usados nesses aplicativos.

Serviço e reparos

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, estamos aqui para ajudá-lo.
Visite www.motorola.com.br/suporte, onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente. Você também pode entrar em contato conosco:
Para áreas metropolitanas e capitais nacionais, ligue 4002-1244
Para outras localidades, ligue 0800-773-1244
www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs/

Como obter o serviço ou outras informações?

1. Acesse e reveja a seção de Suporte ao Cliente on-line do site do cliente da Motorola antes de solicitar o serviço de garantia.
2. Se o Produto ainda não estiver funcionando adequadamente após fazer uso desse recurso, entre em contato com Garantidor listado no site da Motorola ou informações de contato para obter o local correspondente.
3. Um representante da Motorola, ou de um Centro de Reparos Autorizado da Motorola, ajudará a determinar se seu Produto precisa de manutenção. Pode ser solicitado que você faça o download ou obtenha e aceite atualizações de software da Motorola ou de um Centro de Reparos Autorizado da Motorola. Você é responsável por quaisquer encargos aplicáveis com serviço de transportadora incorridos ao obter os downloads necessários. É

necessário cumprir as instruções de reparo, o processo de garantia e aceitar tais atualizações de software para receber suporte de garantia adicional.
4. Se a atualização do software não corrigir o problema, você receberá instruções sobre como enviar o Produto a um Centro de Reparos Autorizado da Motorola ou outra entidade.
5. Para obter serviço de garantia, conforme permitido pela lei aplicável, você é obrigado a incluir: (a) uma cópia do recibo, nota de compra ou outro comprovante de compra comparável; (b) uma descrição por escrito do problema; (c) o nome de quem forneceu o serviço (se aplicável); (d) seu endereço e número de telefone. No caso de o Produto não ser coberto pela Garantia limitada da Motorola, a Motorola informará o consumidor sobre a disponibilidade, o preço e outras condições aplicáveis à reparação do produto.

Para obter serviço ou outras informações, acesse e reveja a seção de Suporte ao cliente on-line do site do cliente da Motorola em www.motorola.com**.**

Garantia limitada global de Telefones celulares da Motorola Mobility Inc.

PARA CLIENTES COBERTOS POR LEIS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR OU REGULAMENTOS EM SEU PAÍS DE COMPRA OU, SE DIFERENTE, SEU PAÍS DE RESIDÊNCIA, OS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS POR ESTA GARANTIA LIMITADA SÃO ACRESCIDOS A TODOS OS DIREITOS E RECURSOS GARANTIDOS POR TAIS LEIS E REGULAMENTOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR.

Quem recebe a cobertura?

Esta Garantia Limitada aplica-se apenas ao primeiro cliente que adquiriu o Produto e não é transferível.

O que essa garantia limitada cobre?

As obrigações de garantia da Motorola Mobility Inc. ou suas subsidiárias são limitadas aos termos e às condições estabelecidas aqui. Sujeita às exclusões mencionadas abaixo, a Motorola Mobility Inc ou suas subsidiárias ("Motorola") garante este Telefone celular e todos os acessórios que acompanham tal Telefone celular ("Produto") contra defeitos de materiais e mão de obra, desde que utilizados de modo normal pelo consumidor, por um período de UM (1) ANO a partir da data de compra pelo comprador usuário final original ou pelo período de tempo exigido pelas leis do país onde o Produto foi comprado, o que for maior ("Período da garantia").

Reparados feitos sob esta Garantia limitada são cobertos pelo saldo do Período da garantia, ou 90 dias a partir da data do serviço, o que for maior. Qualquer atualização no produto original será coberta apenas pela duração do Período da garantia original.

Esta Garantia limitada só está disponível no país onde o Produto foi comprado. A Motorola pode fornecer o serviço fora do país de compra, na medida em que é possível e nos termos e condições do país de compra.
Esta Garantia limitada aplica-se somente aos novos Produtos que são: a) fabricados pela ou para a Motorola, conforme identificado pela marca, nome comercial ou logotipo da "Motorola", legalmente fixados nos produtos; b) adquiridos pelos consumidores através de um revendedor ou distribuidor autorizado dos produtos Motorola e c) acompanhados desta Garantia limitada por escrito.

O que a Motorola fará?

Se um defeito ou dano coberto surgir e uma reclamação válida de garantia for recebida dentro do Período da Garantia aplicável, a Motorola, a seu exclusivo critério, salvo se exigido por lei, (1) irá reparar, sem custos, o defeito ou o dano usando peças de substituição novas, usadas ou recondicionadas/reformadas funcionalmente equivalentes; ou (2) trocará o Produto por um Produto de substituição novo ou recondicionado/reformado ou, de outro modo, remanufaturado a partir de peças novas ou usadas e que seja pelo menos funcionalmente equivalente ao Produto original; ou (3) irá reembolsar o preço da compra de qualquer Produto coberto pelos termos e as condições desta Garantia Limitada.
Produtos, peças e documentação de suporte fornecidos à Motorola como parte do processo de garantia se tornam propriedade da Motorola e podem não ser devolvidos. Quando um reembolso ou substituição é fornecida, o Produto para o qual o reembolso ou a substituição é fornecida deve ser devolvido à Motorola e se tornar propriedade da Motorola.

Exclusões (produtos e acessórios)

Esta garantia não se aplica a:

(a) **Peças consumíveis**, como baterias ou revestimentos de proteção projetados para enfraquecer ao longo do tempo, a menos que tenha ocorrido devido a defeito de material ou fabricação. Tal como acontece com todas as baterias, a capacidade máxima da bateria diminuirá com tempo e uso, e isso não é um defeito. Apenas as baterias com defeito e as baterias que vazam são cobertas por essa garantia limitada.
(b) **Danos cosméticos**, incluindo, mas não limitados a arranhões, entalhes, fissuras ou outro dano cosmético.
(c) **Danos causados pelo uso de produtos que não sejam da Motorola.** Defeitos ou danos resultantes do uso de Produtos, acessórios ou outros equipamentos periféricos, incluindo, mas não se limitando a, estruturas, peças ou software, não pertencentes à marca Motorola ou por ela certificados estão excluídos da garantia.
(d) **Danos causados por acidente, abuso, má utilização, contato com líquido, incêndio, terremoto ou outras causas externas**; incluindo, mas não limitado a:

(i) manutenção ou operação incorreta (como usar o Produto fora de sua utilização prevista ou autorizada, como definido pela Motorola, incluindo mas não limitado a, tal como definido pela Motorola no Manual do usuário, Guia de introdução, Tutoriais on-line e outra documentação dos Produtos), armazenamento inadequado (como submeter o Produto a temperaturas extremas), abuso ou negligência (como conectores/prendedores/grampos ausentes/dobrados/quebrados); danos causados por impacto (como deixar o Produto cair) (ii) contato com líquidos, água, chuva, umidade extrema, transpiração excessiva ou outro tipo de umidade, areia, comida, sujeira ou substâncias semelhantes (exceto para Produtos vendidos como resistentes a essas substâncias, mas apenas na medida em que o dano não foi causado por assegurar incorretamente os elementos de proteção do telefone ou submeter o Produto às condições além de suas especificações estabelecidas ou limites); (iii) utilização dos Produtos para fins comerciais de aluguel; ou (iv) causas externas ou atos que não são culpa da Motorola, incluindo mas não limitado a inundação, incêndio, terremoto, furacão ou outros atos da natureza, estão excluídos da cobertura.

(e) **Serviço ou modificação não autorizada.** Defeitos ou danos resultantes de serviços, testes, ajustes, instalação, manutenção, alterações ou modificações de qualquer tipo, incluindo, mas não se limitando a, alteração de software, efetuados por outros que não pessoas autorizadas pela Motorola ou por centros de serviço autorizados Motorola estão excluídos da garantia. Não obstante o mencionado anteriormente, qualquer Produto que teve o seu bootloader desbloqueado, ou cujo sistema operacional tenha sido alterado, incluindo quaisquer tentativas para desbloquear o bootloader ou alterar tal sistema operacional, não são abrangidos por esta garantia, independentemente de tais modificações serem autorizadas, aprovadas ou, de outra forma, sancionadas pela Motorola.

(f) **Um produto ou peça que tenha sido modificada de qualquer maneira sem a permissão por escrito da Motorola.** Produtos que foram alterados de qualquer maneira de forma a impedir que a Motorola determine se tais Produtos são cobertos nos termos desta Garantia Limitada estão excluídos da garantia. As informações anteriores devem incluir, mas não estão limitadas a, (i) números de série, marcas de datas ou outros códigos do fabricante que foram removidos, alterados ou apagados; (ii) números de série não correspondentes ou duplicados; ou (iii) selos rompidos ou outra evidência de alteração. Não abra o Produto ou tente reparar o Produto por si próprio; tal conduta pode causar danos que não são cobertos por esta garantia.

(g) **Desgaste normal ou devido ao envelhecimento normal do Produto.**

(h) **Defeitos, danos ou falhas no Produto devido a alguma rede ou serviço de comunicação que você tenha assinado ou usado com os Produtos.**

(i) **Todos os softwares, incluindo o software do sistema operacional, software de terceiros, aplicativos e todos os outros softwares de qualquer tipo.** O software

distribuído pela Motorola é fornecido "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA" e "CONFORME DISPONÍVEL", "COM TODAS AS FALHAS" e sem qualquer tipo de garantia. A Garantia Limitada não se aplica a qualquer produto que não seja da Motorola ou qualquer software, ainda que embalado ou vendido com o hardware da Motorola, exceto conforme exigido pela legislação local aplicável.

(j) **Produtos que foram reformados, recondicionados ou remanufaturados,** exceto para Produtos reparados ou substituídos nos termos desta Garantia limitada.

Se o dano estiver fora do escopo da cobertura de garantia, serviços de reparo podem estar disponíveis, mas todos os custos associados a tal reparo da garantia serão de sua responsabilidade.

Quais são as outras limitações?

- AOS LIMITES PERMITIDOS POR LEI APLICÁVEL, ESTA GARANTIA LIMITADA E OS RECURSOS ESTABELECIDOS AQUI SÃO ÚNICOS E NO LUGAR DE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS E RECURSOS, SEJAM ORAIS OU POR ESCRITO, ESTATUTÁRIOS, EXPRESSOS OU IMPLÍCITOS. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ORAL OU POR ESCRITO FEITA PELA MOTOROLA OU POR QUALQUER VENDEDOR, REVENDEDOR OU DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS, INCLUINDO EMPREGADOS E SEUS AGENTES, DEVE CRIAR QUALQUER OBRIGAÇÃO DE GARANTIA ADICIONAL, AUMENTAR O OBJETIVO OU MODIFICAR DE MODO ALGUM OS TERMOS DESTA GARANTIA LIMITADA.
- AOS LIMITES PERMITIDOS POR LEI APLICÁVEL, A MOTOROLA ESPECIFICAMENTE RENUNCIA A TODA E QUALQUER GARANTIA ESTATUTÁRIA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, NÃO VIOLAÇÃO E TODAS AS GARANTIAS CONTRA DEFEITOS OCULTOS OU LATENTES. ONDE TAIS GARANTIAS LEGAIS OU IMPLÍCITAS NÃO PODEM SER LEGALMENTE RENUNCIADAS, NA MEDIDA DO PERMITIDO POR LEI, TODAS ESSAS GARANTIAS DEVEM SER LIMITADAS À DURAÇÃO DA GARANTIA LIMITADA EXPRESSA CONTIDA AQUI E OS RECURSOS DE REPARO, SUBSTITUIÇÃO OU REEMBOLSO, CONFORME DETERMINADO PELA MOTOROLA, A SEU CRITÉRIO, DEVEM SER O ÚNICO RECURSO DO CLIENTE.
- AOS LIMITES PERMITIDOS POR LEI APLICÁVEL, A MOTOROLA NÃO GARANTE QUE A OPERAÇÃO DE TODOS OS PRODUTOS OU SOFTWARE COBERTO NESTA GARANTIA LIMITADA ATENDERÁ A SEUS REQUISITOS, TRABALHARÁ EM CONJUNTO COM QUAISQUER APLICATIVOS DE SOFTWARE OU HARDWARE, OU SERVIÇOS DE TERCEIROS, NÃO APRESENTARÁ INTERRUPÇÕES, SERÁ LIVRE DE ERROS, OU SEM RISCO A, OU PERDA DE QUAISQUER INFORMAÇÕES, DADOS, SOFTWARE OU APLICATIVOS CONTIDOS NELES OU QUE OS DEFEITOS NOS PRODUTOS OU NO SOFTWARE SERÃO CORRIGIDOS.

- AOS LIMITES PERMITIDOS POR LEI APLICÁVEL, EM HIPÓTESE ALGUMA, A MOTOROLA SERÁ RESPONSÁVEL, TANTO EM CONTRATO, PREJUÍZO OU SOB OUTRA TEORIA LEGAL (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), POR DANOS EM EXCESSO DO PREÇO DE COMPRA DOS PRODUTOS, OU POR QUALQUER DANO INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL OU CONSEQUENCIAL DE QUALQUER TIPO, OU PERDA DE RENDA OU LUCROS; PERDA DE NEGÓCIOS; INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS; PERDA DE OPORTUNIDADE; PERDA DE CLIENTELA; PERDA DE REPUTAÇÃO; PERDA DE, DANOS A OU CORRUPÇÃO DE INFORMAÇÕES, DADOS, SOFTWARE OU APLICATIVOS (INCLUINDO CUSTOS ASSOCIADOS À RECUPERAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU REPRODUÇÃO DE QUAISQUER INFORMAÇÕES, DADOS, SOFTWARE OU APLICATIVOS ARMAZENADOS EM OU USADOS COM PRODUTOS DA MOTOROLA, OU QUALQUER FALHA EM MANTER A CONFIDENCIALIDADE DE QUAISQUER INFORMAÇÕES OU DADOS ARMAZENADOS NOS PRODUTOS); OU OUTRA PERDA FINANCEIRA DEVIDO À HABILIDADE OU À FALTA DE HABILIDADE PARA UTILIZAR OS PRODUTOS.
- ALGUNS ESTADOS OU JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO DE DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, OU A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO NO COMPRIMENTO DE UMA GARANTIA APLICADA, OU A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR NEGLIGÊNCIA, DESSA FORMA, AS EXCLUSÕES OU LIMITAÇÕES ACIMA PODEM NÃO SE APLICAR A VOCÊ. ESTA GARANTIA FORNECE A VOCÊ DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS, E TALVEZ VOCÊ TAMBÉM TENHA OUTROS DIREITOS QUE VARIAM DE ACORDO COM O ESTADO OU A JURISDIÇÃO.
- **BACKUP DE DADOS:** TODAS AS INFORMAÇÕES, DADOS, SOFTWARE OU OUTROS APLICATIVOS, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO A, CONTATOS PESSOAIS, CATÁLOGOS DE ENDEREÇOS, FOTOS, MÚSICAS E JOGOS SERÃO APAGADOS DURANTE O PROCESSO DE REPARO E PODERÃO NÃO SER REINSTALADOS PELA MOTOROLA. PARA EVITAR A PERDA DE TAIS INFORMAÇÕES, DADOS, SOFTWARE OU OUTROS APLICATIVOS, CRIE UMA CÓPIA DE BACKUP ANTES DE ENTREGAR SEU PRODUTO AO SERVIÇO DE GARANTIA, REMOVA QUAISQUER INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, PROPRIETÁRIAS OU PESSOAIS E DESABILITE QUAISQUER SENHAS DE SEGURANÇA. VOCÊ SERÁ RESPONSÁVEL POR REINSTALAR TODAS AS INFORMAÇÕES, DADOS, SOFTWARE E OUTROS APLICATIVOS E SENHAS. A MOTOROLA E/OU SEUS CENTROS DE SERVIÇO AUTORIZADOS NÃO SÃO RESPONSÁVEIS PELA PERDA OU MAU USO DE DADOS, ARQUIVOS, CONTEÚDOS, APLICATIVOS E PROGRAMAS QUANDO O PRODUTO É ENTREGUE PARA O SERVIÇO DE GARANTIA. SEU PRODUTO OU UM PRODUTO DE SUBSTITUIÇÃO SERÁ DEVOLVIDO A VOCÊ COMO SEU PRODUTO ESTAVA CONFIGURADO QUANDO COMPRADO ORIGINALMENTE, SUJEITO A ATUALIZAÇÕES APLICÁVEIS DE SOFTWARE. A MOTOROLA PODE INSTALAR ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE DO SISTEMA

OPERACIONAL COMO PARTE DO SERVIÇO DE GARANTIA QUE PODE IMPEDIR QUE O PRODUTO VOLTE A UTILIZAR UMA VERSÃO ANTERIOR DO SOFTWARE DO SISTEMA OPERACIONAL. OS APLICATIVOS DE TERCEIROS INSTALADOS NO PRODUTO PODEM NÃO SER COMPATÍVEIS NEM FUNCIONAR COM O PRODUTO COMO RESULTADO DA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA OPERACIONAL. A MOTOROLA E SEUS CENTROS DE SERVIÇO AUTORIZADOS NÃO SÃO RESPONSÁVEIS PELA PERDA OU INCAPACIDADE DE USO DE TAIS INFORMAÇÕES, DADOS, SOFTWARE OU OUTROS APLICATIVOS.

- **AVISO CONTRA DESBLOQUEIO DO BOOTLOADER OU ALTERAÇÃO DO SOFTWARE DE DO SISTEMA OPERACIONAL DE UM PRODUTO:** A MOTOROLA NÃO RECOMENDA A ALTERAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE UM PRODUTO QUE INCLUI O DESBLOQUEIO DO BOOTLOADER, O ENRAIZAMENTO DE UM DISPOSITIVO OU A EXECUÇÃO DE QUALQUER SOFTWARE OPERACIONAL QUE NÃO SEJA VERSÕES APROVADAS EMITIDAS PELA MOTOROLA E SEUS PARCEIROS. TAIS ALTERAÇÕES PODEM DANIFICAR PERMANENTEMENTE SEU PRODUTO, DEIXAR SEU PRODUTO INSEGURO E/OU CAUSAR O MAU FUNCIONAMENTO DO SEU PRODUTO. NESSES CASOS, NEM O PRODUTO NEM QUAISQUER DADOS RESULTANTES DELE SERÃO COBERTOS POR ESTA GARANTIA.
- **INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE FCC:** VOCÊ NÃO DEVE FAZER OU ATIVAR QUAISQUER ALTERAÇÕES NO PRODUTO QUE IMPACTARÃO NA CONCESSÃO FCC DE AUTORIZAÇÃO DE SEU EQUIPAMENTO. A CONCESSÃO FCC É BASEADA EM EMISSÃO DO PRODUTO, MODULAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISSÃO, INCLUINDO: NÍVEIS DE POTÊNCIA, FREQUÊNCIAS OPERACIONAIS, LARGURAS DE BANDA, NÍVEIS DE SAR, CICLO DE TRABALHO, MODOS DE TRANSMISSÃO (POR EXEMPLO, CDMA, GSM), E MÉTODO DESTINADO A USAR O PRODUTO (POR EXEMPLO, COMO O PRODUTO É MANTIDO OU USADO EM PROXIMIDADE DO CORPO). UMA ALTERAÇÃO EM QUALQUER UM DESSES FATORES INVALIDARÁ A CONCESSÃO FCC. OPERAR UM TRANSMISSOR SEM UMA CONCESSÃO VÁLIDA É ILEGAL.

Direitos autorais e marcas registradas

Motorola Industrial Ltda.
Rodovia SP-340 - Km 128,7 - Bairro Tanquinho
CEP 13820-000 - Jaguariúna - SP
Central de atendimento Motorola para capitais
e regiões metropolitanas ligue 4002-1244.
demais localidades, ligue para 0800 773 1244.
www.motorola.com.br

Alguns recursos, serviços e aplicativos dependem da rede e talvez não estejam disponíveis em todas as regiões. Termos, condições e/ou taxas adicionais podem ser aplicáveis. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter detalhes.

Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste guia, baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas como precisas no período em que o material foi impresso. A Motorola se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação.

Nota: as imagens deste guia são apenas exemplos.

O nome MOTOROLA e o logotipo M estilizado são marcas comerciais ou registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, o logotipo do Google, Google Maps, Google Talk, Google Latitude, Gmail, YouTube, Picasa, Google Books, Google Docs, Google Goggles, Google Finance, Google Places, Google Maps Navigation Beta, Google Calendar, Android e Android Market são marcas registradas do Google, Inc. Todos os demais nomes de serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários.

© 2012 Motorola Mobility, Inc. Todos os direitos reservados.

Cuidado: a Motorola não se responsabiliza por alterações/modificações no transceptor.

ID do produto: Motorola XT682
Número do manual: 68016933001-A

Todos os serviços mencionados neste manual, inclusive o próprio acesso à Internet dependem da disponibilidade da operadora e/ou tipo de assinatura.

ANATEL

MODELO: XT682

Anatel: 3580-11-0502

(01)07892597903559

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende os requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de absorção específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções n.303/2002 e n.533/2009.

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Use somente acessórios originais Motorola. Para informações sobre as baterias, carregadores, acessórios e taxa de absorção aprovados pela ANATEL para este produto, visite o site: www.motorola.com.br/suporte, selecione "Telefones Celular" e faça o download do manual "Baterias, Carregadores, Acessórios & Taxa de Absorção" ou ligue para a central de atendimento Motorola.

www.anatel.gov.br